삼성전자주식회사

■ 경북 구미시 임수동 94-1번지

전국 어디서나

● 애니콜 A/S 문의 1588-7285 (처리바로)
● 삼성전자 서비스 센터 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 사업자 관련 문의

(부가서비스 이용안내, 통화요금 등)

● 휴대폰으로 114
● 일반전화로 1566-0011 (011, 017 고객모두 전국어디서나)
● 국제로밍 문의 1566-2011

고객상담실

02-541-3000
080-022-3000

인터넷 홈페이지

http://www.sec.co.kr
http://www.anycall.com

한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

●사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.

GH68-04949A
2004/04. Rev.1.1

삼성애니콜 3G

SCH-E150M
사용설명서

SK텔레콤 가입용

외국인을 위한 페이지 (for Foreigner) see page 175

AnycallLAND
www.anycall.com
사용설명서의 모든 내용은 애니콜 랜드의 'Manual Bank'에서도 보실 수 있습니다.

●사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확히 사용해 주세요. (2쪽, 162쪽)

●이 설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 '안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)'을 읽으시기 바랍니다. (162쪽 참조)

경 고

●사용을 잘못하면 사용자가 사망하거나 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우

배터리 사용시 주의 하십시오.
- 배터리를 파손시키거나, 강한충격, 가열, 침수, 높은 온도 노출 (예 : 찜질방, 숯가마 등), 송곳 등으로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험이 있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하시기 바랍니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

운전중 휴대폰 사용을 하지 마세요.
- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 준수하시고 지켜 주십시오.
- 운전중 꼭 통화를 할 경우 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
- 상황이 허락치 않으면 안전한 장소에 차를 세운 후 통화하십시오.

병원내에서는 휴대폰을 끄세요.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료기기는 휴대폰의 전자파에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요.
- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의

●사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해가 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.
- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송, 수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용 시 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.
- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 휴대폰의 전원이 켜진 상태에서는 안테나를 되도록 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대폰이나 전원 플러그를 만지지 마세요.
- 감전이 될 수 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자렌지 등) 속에 넣거나 가까이 두지 마세요.
- 변형, 폭발하거나 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.
- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스센터를 이용하세요.
- 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 지켜주십시오. 그렇지 않을 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

악세사리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.
- 그렇지 않을 경우, 배터리가 폭발하거나 휴대폰의 불량이 발생합니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.
- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 기록 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 끄세요.
- 공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

메뉴 찾기

또는 누른 후 눌러 선택

1 전화번호부

1:전화번호찾기 ··· 57
단축번호 찾기 | 이름으로 찾기 | 번호로 찾기 | 그룹으로 찾기 | 시간으로 찾기
2:최근발신번호 ··· 61
3:최근수신번호 ··· 61
4:부재중수신번호 ··· 61
5:전화번호등록 ··· 54
6:스페셜착신관리 ··· 62
관리번호 편집 | 관리번호 등록 | 착신아이콘목록
7:그룹 편집 ··· 64
8:넘버 플러스 ··· 66
9:모두지우기 ··· 68
#:자기번호보기 ··· 68

2 인터넷/메시지

1:NATE ··· 70
NATE 접속 | ⓜPlayon | MONETA
2:메시지관리 ··· 75
수신메시지 | 발신메시지 | 문장보관함 | 메시지통신기록 | 애니콜 SOS
3:통신모뎀설정 ··· 89
착신음선택 | 자동착신설정 | 통신속도설정
4:데이터통신환경 ··· 90
5:웹페이지 보기 ··· 91
6:인터넷환경설정 ··· 91

3 엔터테인먼트

1:뮤직박스 ··· 94
기본벨소리 | 신나는 멜로디 | 분위기 멜로디 | 이벤트 멜로디 | 뮤직벨 선택 | 마이벨 선택 | 나만의 멜로디
2:이미지박스 ··· 95
평상시 화면 | 전화 올때 화면 | NATE접속 화면 | 켤때 화면 | 끌때 화면 | 이미지 삭제
3:애니콜랜드 ··· 96
4:Push Push 2 ··· 97
5:프로그램관리자 ··· 98

4 전자다이어리

1:모닝콜기능 ··· 102
2:알람시계기능 ··· 103
3:스케줄관리 ··· 104
4:메모장 ··· 108
5:전자계산기 ··· 110
6:세계시계 ··· 111
7:D-DAY 플러스 ··· 112
8:단위 환산 ··· 114
9:시간관리 ··· 115

5 휴대폰관리

1:벨소리설정 ··· 140
벨/진동 선택 | 벨소리 크기 | 키소리 선택 | 정각 알림음 | 기능 알림음
2:화면조명선택 ··· 143
조명 시간 | 조명 설정 | 전면화면조절 | 서비스 지역램프
3:자동다이얼 ··· 145
자동지역번호 | 국제전화번호
4:수신거부방법 ··· 146
5:전화받기선택 ··· 146
6:비밀번호변경 ··· 147
7:사용제한 ··· 148
사생활보호기능 | 수신제한 | 국제전화제한 | 발신번호표시
8:국제자동로밍 ··· 149
*:초기설정으로 ··· 150
#:휴대폰 잠금 ··· 151

MONETA

누름

1:신용카드 ··· 119
2:모네타캐시 ··· 120
3:교통 ··· 121
4:BANK ··· 122
5:증권/금융 ··· 122
6:모네타세상 ··· 123
7:전자화폐 ··· 129
8:쇼핑몰 ··· 130
9:MY PAGE ··· 131

적외선통신

I.Beam 누름

1:수신모드 ··· 136
2:명함전송 ··· 137
3:전화번호부 전송 ··· 137
4:나만의그림전송 ··· 138
5:나만의멜로디전송 ··· 138

내 휴대폰

메뉴, 확인 누름

1:시작메뉴 설정 ··· 42
등록 | 삭제 | 초기화
2:메뉴화면 설정 ··· 45
메뉴아이콘변경 | 메뉴순서바꾸기 | 색상 꾸미기 | 테마별 색상 | 아이콘 보관함
3:자기이름 입력 ··· 49
4:문자슬라이드 ··· 50
5:다이얼숫자크기 ··· 51
6:언어/Language ··· 51
7:외장시계 선택 ··· 51

통화중에

메뉴 누른 후 선택

1:전화번호부 *
2:메시지관리 *
3:송화음차단 34
4:키소리안남 34
5:자기번호송출 34
통화:DTMF보내기 34

* 대기 상태에서 선택한 메뉴와 동일한 메뉴가 실행됩니다.
* 통화 중 일부기능은 사용할 수 없습니다.

차례

1 준비편

휴대폰 알기 — 12
구성품 확인하기 — 15
배터리 사용하기 — 16
휴대폰 켜기/끄기 — 20
휴대폰 모드 알기 — 21
메뉴 사용하기 — 22

2 전화편

전화 걸기 — 24
  전화번호를 직접 입력하여 전화 걸기 — 24
  재다이얼하기 — 25
  최근 통화 목록에서 전화 걸기 — 25
  단축번호로 전화 걸기 — 26
  전자식 다이얼 사용하기 — 27
  끝번호 4자리로 전화 걸기 — 28
전화받기 — 29
  바로 전화받기 — 29
  전화 거절하기 — 30
  새 문자/음성 메시지 받기 — 31
매너기능 사용하기 — 32
통화중 기능 사용하기 — 33
  통화중 소리크기 조절하기 — 33
  소곤소곤 기능 사용하기 — 33
  통화중 메모하기 — 33
  송화음 차단하기 — 34
  키소리 안남 — 34
  자기번호 송출하기 — 34
  DTMF 보내기 — 34

3 문자입력편

입력모드 선택하기 — 36
숫자 입력하기 — 36
한글 입력하기 — 37
영문 입력하기 — 39
특수문자 입력하기 — 40

4 내 휴대폰편

시작메뉴 설정하기 — 42
  메뉴 등록하기 — 42
  메뉴 삭제하기 — 44
  메뉴 초기화하기 — 44
메뉴화면 설정하기 — 45
  시작메뉴 아이콘 변경하기 — 45
  시작메뉴 순서 바꾸기 — 46
  색상 꾸미기 — 47
  테마별색상 바꾸기 — 47
  아이콘 보관함 — 48
자기이름 입력하기 — 49
문자슬라이드 입력하기 — 50
다이얼 숫자크기 바꾸기 — 51
사용언어 선택하기 — 51
외장시계 바꾸기 — 51

5 전화번호부편

전화번호 등록하기 — 54
  새 전화번호 등록하기 — 54
  각 항목 입력 방법 — 55
  입력한 번호 저장하기 — 56
전화번호 찾기 — 57
  전체 목록에서 찾기 — 57
  단축번호 찾기 — 58
  이름으로 찾기 — 59
  번호로 찾기 — 59
  그룹으로 찾기 — 60
  등록한 시간으로 찾기 — 60
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 — 61
스페셜 착신 관리하기 — 62
  스페셜 착신 번호 등록하기 — 62
  등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기 — 63
  등록한 착신번호 삭제하기 — 63
  착신관리 아이콘 목록보기 — 63
그룹 편집하기 — 64
  새 그룹 추가하기 — 64
  등록된 그룹 수정하기 — 65
  등록된 그룹 삭제하기 — 65
넘버 플러스 사용하기 — 66
  플러스 번호 등록하기 — 66
  등록한 플러스 번호 삭제하기 — 67
  넘버 플러스로 전화가 오면 — 67
전화번호부 모두 지우기 — 68
내 휴대폰 번호 확인하기 — 68

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스 사용하기 — 70
  NATE에 접속하기 — 70
  NATE 메뉴 사용하기 — 71
ⓜPlayon 사용하기 — 72
  ⓜPlayon에 다운된 컨텐츠 사용하기 — 72
  컨텐츠 메뉴 사용하기 — 73
  ⓜPlayon 환경 설정하기 — 74
수신메시지 사용하기 — 75
  문자메시지 확인하기 — 75
  음성메시지 정보 확인하기 — 76
  메시지 도착알림 상태 선택하기 — 77
  문자메시지 내용표시 선택 확인하기 — 77
발신메시지 사용하기 — 78
  새 문자 메시지 보내기 — 78
  문장 불러와 보내기 — 80
  전송속도 조절하기 — 80
  음성쪽지 보내기 — 81
  휴대폰 호출하기 — 81
  명함 작성하여 보내기 — 82
  발신함 또는 보류함에서 보내기 — 83
문장보관함 사용하기 — 84
메시지 통신기록 확인하기 — 85
애니콜 SOS 사용하기 — 86
  애니콜 SOS 설정하기 — 86
  애니콜 SOS 요청하기 — 87
통신모뎀 사용하기 — 89
데이터 통신 환경 설정하기 — 90
저장한 웹페이지 보기 — 91
인터넷환경 설정하기 — 91

7 엔터테인먼트편

벨소리 선택하기 94
이미지박스 사용하기 95
화면 이미지 바꾸기 95
다운받은 이미지 삭제하기 95
애니콜랜드 사용하기 96
다운받은 게임 실행하기 96
게임 환경 설정하기 96
Push Push 2 게임하기 97
프로그램 관리자 사용하기 98
다운된 항목, 용량 확인하기 98
다운된 항목 삭제하기 99

8 전자다이어리편

모닝콜 사용하기 102
알람 사용하기 103
스케줄기능 사용하기 104
새 스케줄 등록하기 104
스케줄 확인하기 106
스케줄 수정/추가/삭제하기 107
전체 스케줄 삭제하기 107
메모장 사용하기 108
새 메모 작성하기 108
메모 확인하기 109
메모 삭제하기 109
전자계산기 사용하기 110
세계시간 보기 111
D-DAY 플러스 사용하기 112
새 D-DAY 등록하기 112
D-DAY 확인하기 113
D-DAY 삭제하기 113
단위 환산하기 114
시간 관리하기 115
통화시간 보기 115
현재시각 설정하기 116

9 MONETA편

모네타칩(Chip) 설치하기 118
신용카드 결제하기 119
모네타캐시 결제하기 120
교통서비스 이용하기 121
선불 교통카드 사용하기 121
후불 교통카드 사용하기 121
BANK 서비스 이용하기 122
증권/금융 서비스 이용하기 122
모네타세상 이용하기 123
멤버쉽 카드 이용하기 123
상품권 이용하기 124
상품권 다운받기 124
티켓/쿠폰 구매 및 이용하기 125
쇼핑방송 이용하기 125
레저/스포츠 이용하기 126
의료/건강 이용하기 126
ID출입증 다운받기 127
ID출입증 이용하기 127
민원서류 발급받기 128
OK Cashbag 이용하기 128
전자화폐 이용하기 129
전자화폐 지불하기 129
전자화폐 충전하기 129
전자화폐 정보 확인하기 130
쇼핑몰 이용하기 130
My Page 이용하기 131
카드 정보 조회/관리하기 131
Cash 조회/관리하기 131
개인정보 관리하기 132
인증서 관리하기 133
Ir/RF 지불 설정하기 134
주결제수단 설정하기 134

10 적외선통신편

수신모드 설정하기 136
데이터 전송하기 137
명함 전송하기 137
전화번호부 전송하기 137
그림 또는 멜로디 전송하기 138

11 휴대폰관리편

벨소리 설정하기 140
벨/진동 선택하기 140
벨소리 크기 선택하기 141
키소리 선택하기 141
정각알림음 설정하기 141
기능알림음 설정하기 142
화면조명 선택하기 143
조명시간 선택하기 143
버튼조명 선택하기 143
전면 화면 밝기 조절하기 144
서비스 지역 램프 설정/해제하기 144
자동다이얼 설정하기 145
수신거부 방법 선택하기 146
전화받기 선택하기 146
비밀번호 변경하기 147
휴대폰 사용 제한하기 148
국제자동로밍 서비스 149
초기화하기 150
휴대폰 잠그기 151

12 부록편

뮤직벨 다운받기 154
700서비스에서 벨소리 다운받기 155
PC링크 2000 156
바른 배터리 사용법 157
고장같다구요? 159
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) 162
별매품 168
규격 및 특성 169
제품보증서 171
기능요약카드 173

for Foreigner 175
Getting to know Your Phone 176
Getting Started 178
Basic Functions 181
Menu Functions 184

MEMO

3G란?

The Third Generation Telecommunication (제 3세대 이동통신)의 약자이며, IMT2000 (International Mobile Telecommunication 2000)의 또 다른 이름입니다.

3세대 통신인 IMT2000은 1세대 통신인 아날로그 방식과 2세대 통신인 디지털 초기방식을 거쳐 이론적으로 2Mbps이상 전송할 수 있는 현시점에서 최고의 디지털 통신기술입니다. CDMA 1x EV-DO는 동기식 IMT2000 기술로서 CDMA 1x(CDMA2000)에서 한단계 발전하여 데이터 처리속도를 이론적으로 최대 2.4Mbps로 높인 기술로, EV(Evolution)는 1x에서 진화를 의미하고, DO(Data Only)는 음성과 데이터 신호 가운데 데이터 속도만 올렸다는 의미를 담고 있습니다.

1 준비편

사용하기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

휴대폰 알기 12
구성품 확인하기 15
배터리 사용하기 16
휴대폰 켜기/끄기 20
휴대폰 모드 알기 21
메뉴 사용하기 22

휴대폰 알기

각 부분의 이름

버튼 설명

음량 버튼
- (덮개 열린 상태)
  대기중 : 키/폴더음 크기 조절
  통화중 : 수화음 조절
- (덮개 닫힌 상태)
  대기중 : 길게 누르면 전면 화면 켜짐
  전화 왔을 때 : 길게 누르면 자동응답 또는 무음

- 시작 메뉴 실행
- 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴 열기

- 현재 선택한 기능이나 항목을 선택할 때

- NATE 메뉴 단축 버튼
- 길게 누르면 NATE 바로 접속

- 전화 걸 때/받을 때
- 최근 통화목록 실행

- 문자 입력할 때 잘못 입력한 문자 지우기
- 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동

- (대기중) 길게 누르면 국제전화 식별번호 자동 입력

- 전원을 켜거나 끌 때 / 통화를 끝낼 때
- 메뉴 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때

- 매너 기능을 설정 / 해제할 때 (32쪽 참조)

- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 (151쪽 참조)

검색 버튼
- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 상, 하, 좌, 우 설정된 단축 버튼
  : 홈 메뉴 단축 버튼
  : 전화번호부 단축 버튼
  길게 누르면 전화번호부 전체 보기 실행
  : (대기중) 뮤직박스 단축 버튼
  (통화중) 길게 누르면 소곤소곤 기능 실행
  : 메시지관리 메뉴 단축 버튼
  길게 누르면 음성 사서함 접속

- 모네타 단축 버튼

- 적외선 통신 메뉴 단축 버튼

본체 화면

▲ 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시

▲ 화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

통화 지역의 신호 세기 표시 (신호 약함 / 신호 강함)
통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
서비스가 안될 경우 표시
애니콜 SOS가 설정되면 표시
알람 또는 모닝콜이 설정되면 표시
애니콜 SOS 메시지가 수신되면 표시
메시지가 도착하면 표시
매너 기능 또는 진동, 진동 후 벨 모드가 설정되면 표시
휴대폰이 등록된 지역을 벗어난 경우 표시
배터리 양 표시 (충분 / 부족 / 즉시 충전)

전면 화면

- 전면 화면은 간단한 표시만을 보여주므로 본체 화면의 표시 내용과는 다를 수 있습니다. 시계의 형태를 바꿀 수 있습니다. (51쪽 참조)
- 휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서 음량 버튼을 길게 누르면 전면 화면에 조명이 켜집니다.
- 배터리의 소모를 줄이기 위해 설정된 조명시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다.
- 잠금기능이 설정되어 있어도 전면 화면에는 잠금 표시가 나타나지 않습니다.

구성품 확인하기

사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

휴대폰

충전 거치대

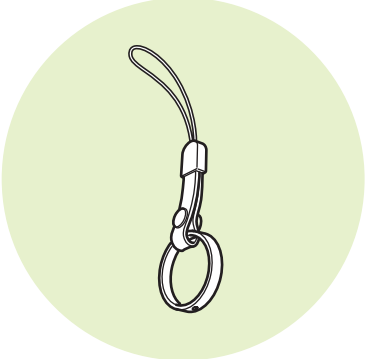
휴대용 반지걸이

배터리 케이스

배터리
(표준형 2개)

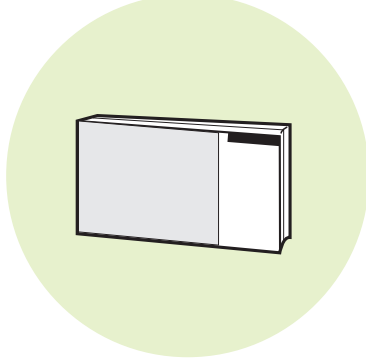
사용설명서

휴대용 반지걸이 연결하기

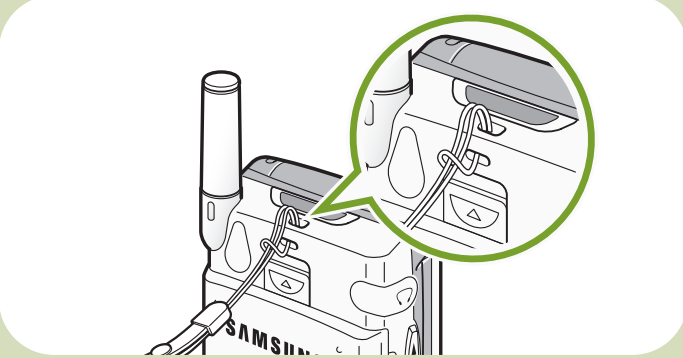

알아두기 침수 라벨에 관하여

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수되면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다.
이런 경우, 발생한 고장은 무료 서비스를 받을 수 없으므로 주의하세요.

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리 돌출 부분을 휴대폰 뒷면 홈에 맞추세요.

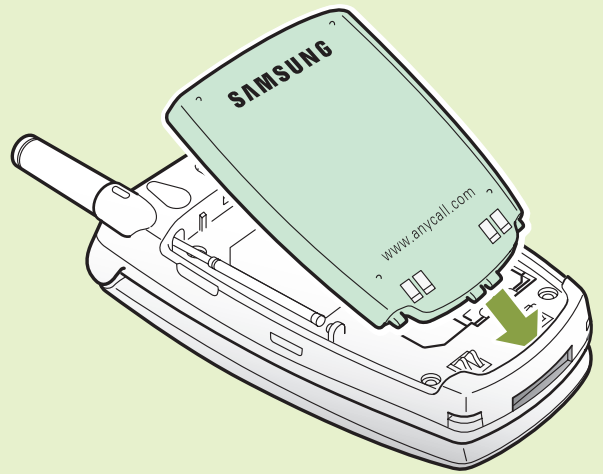

➡ 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.

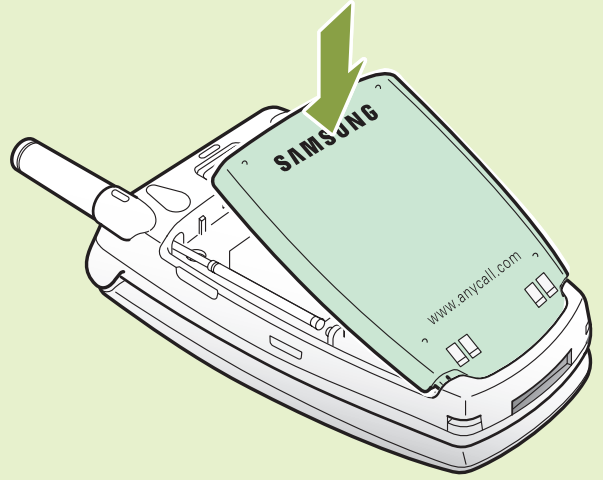

배터리 빼내기

분리 버튼을 위로 당긴 상태에서 화살표 방향으로 빼내세요.

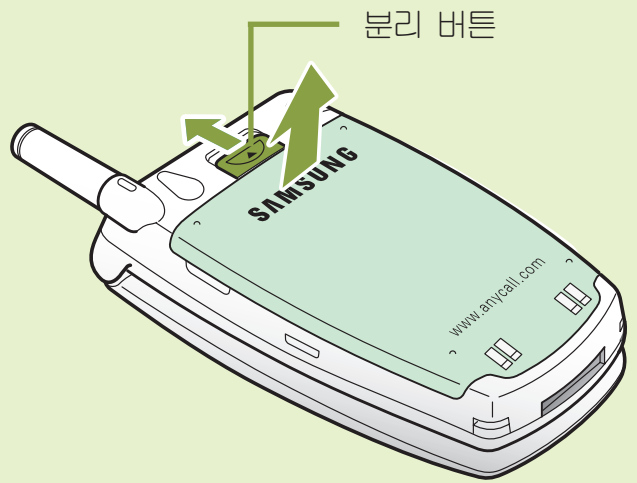

배터리 충전하기 (휴대폰에 끼운 상태)

구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.

❶ 휴대폰을 탁상용 충전기의 앞쪽 충전구에 화살표 방향으로 넣기

❸ 220V 콘센트에 연결

충전 표시등
- ●적색 : 충전 중
- ●녹색 : 충전 완료

❷ 여행용 충전기의 한쪽 끝을 탁상용 충전기에 연결

❹ 충전 표시등이 녹색으로 바뀌면 (충전이 완료되면)

- 220V 콘센트에서 케이블 빼내기
- 충전기에서 배터리 빼내기
- 필요하다면 여행용 충전기를 충전기에서 분리하기

알아두기 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

배터리 충전하기 (배터리만 충전)

❶ 배터리를 탁상용 충전기의 뒷쪽 충전구에 화살표 방향으로 넣기

❸ 220V 콘센트에 연결

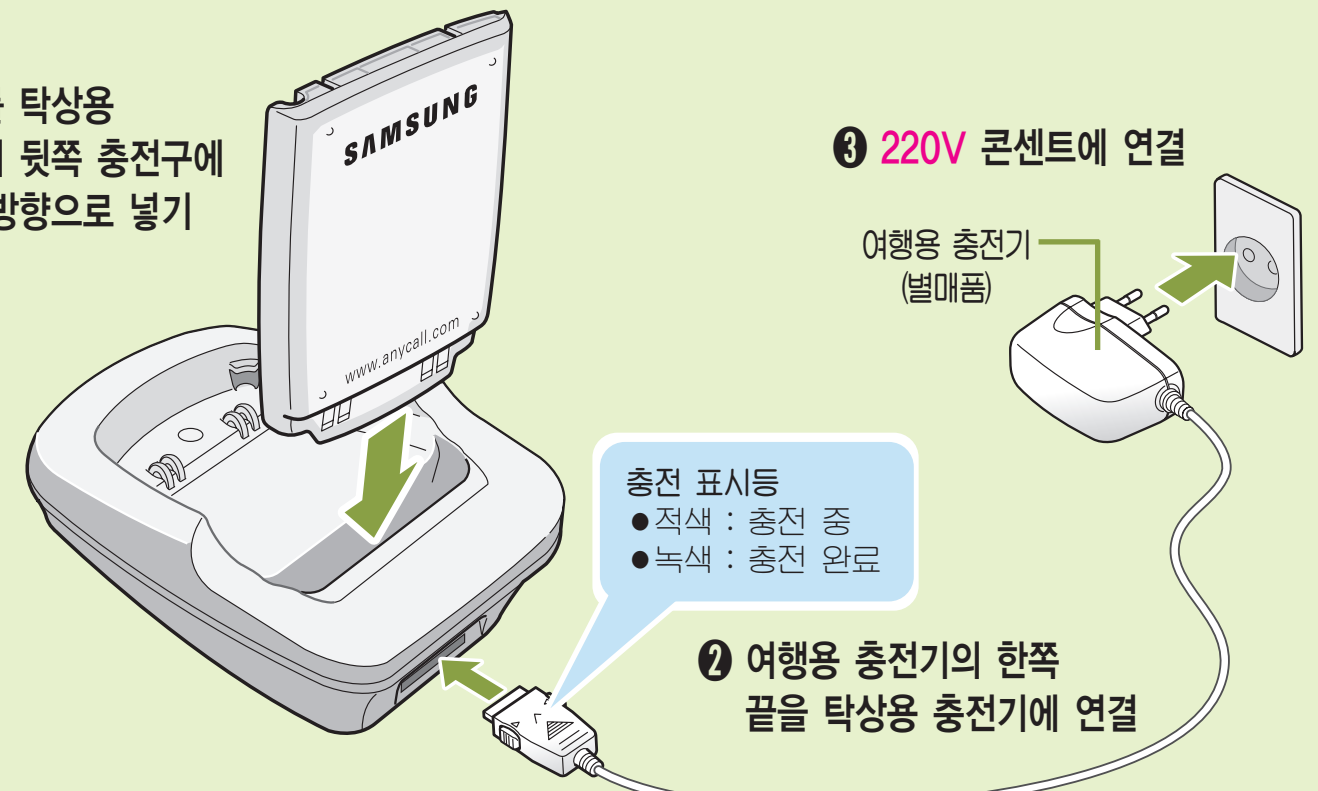

❷ 여행용 충전기의 한쪽 끝을 탁상용 충전기에 연결

❹ 충전 표시등이 녹색으로 바뀌면 (충전이 완료되면)

- 220V 콘센트에서 케이블 빼내기
- 충전기에서 휴대폰 빼내기
- 필요하다면 여행용 충전기를 충전기에서 분리하기

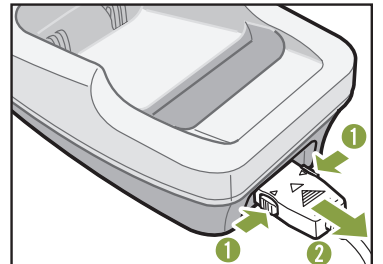

양옆의 버튼을 누른 상태에서 빼냄

알아두기 여행용 충전기(TCH080KBK)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 삼성정품을 구입하여 사용하세요.

배터리를 다 쓰고 나면

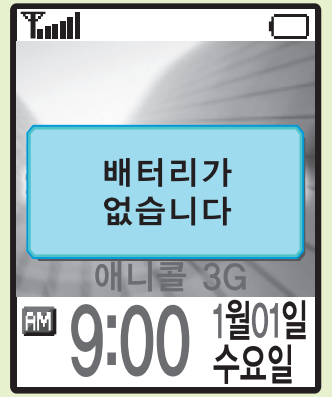

- 배터리 아이콘이 ▭ 모양으로 바뀝니다.
- ▭ 모양으로 바뀐 후 '배터리가 없습니다'가 화면에 나타나면 잠시 후 휴대폰이 꺼집니다. 배터리를 충전하세요.

알아두기 충전에 관하여

- 충전시 충전 표시등이 깜박이면 배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 다시 충전해 보세요. (161쪽 참조). 여러번 반복해도 해결되지 않으면서비스 센터에 문의하세요.
- 충전과 보관은 반드시 실온에서 해 주십시오.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난 뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하시기 바랍니다.
- 배터리는 소모품
  배터리는 소모품으로, 구입했을 때보다 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 처음보다 사용 시간이 반정도 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

누르면 전원 켜짐

- 애니메이션 동작 후 서비스 가능 상태가 되면 다음과 같은 상태로 켜집니다.

▲ 전면 화면

▲ 본체 화면

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

알아두기

키/폴더음 소리 크기 조절하기

단, 폴더음은 설정 후 사용하세요. (142쪽 참조)

(덮개가 열린상태에서) 휴대폰 왼쪽면의 ▲/▼ 을 눌러 원하는 크기로 조절하세요.

휴대폰 모드 알기

사용중에 나타나는 휴대폰의 여러 가지 모드를 설명하고 있습니다.
지금 내 휴대폰이 어떤 상태인지 알고 바르게 사용하세요.

대기 상태

- 전화 걸고 받기는 물론 모든 기능을 사용할 수 있는 준비 상태입니다.

잠금 상태

- '잠금'이 설정되면 전화받기만 가능합니다. 전화를 걸거나 메뉴를 사용하려면 먼저 비밀번호를 누르세요.

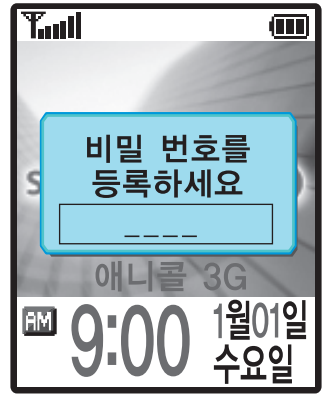

사생활 보호 상태

- '사생활 보호 기능'이 설정된 상태에서 메뉴를 실행하면 비밀번호를 묻습니다.

매너 또는 진동 모드

- 전화가 오면 진동됩니다. 매너 모드인 경우에는 휴대폰의 각종 소리가 나지 않는 상태입니다.

메뉴 사용하기

이 휴대폰의 메뉴 사용법을 간단히 소개합니다.

메뉴 실행하기

홈 메뉴

모든 메뉴들이 처음 정해진 순서대로 표시됩니다. 메뉴를 편집할 수 없습니다.

❶ 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)
❶ 누름
❷ 메뉴 번호 누름

시작 메뉴

메뉴를 원하는 상태로 바꿀 수 있습니다. '4장 내 휴대폰편'을 참조하세요.

❶ 누름
❷ 검색 버튼으로 실행할 메뉴 선택
❸ 누름

(또는)
❶ 누름
❷ 메뉴 번호 누름

연결 메뉴 실행하기

화면 왼쪽 하단에 나타나는 메뉴 는 실행할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

를 누르면 연결 메뉴가 나타납니다. 검색 버튼을 눌러 원하는 메뉴로 이동한 후 을 누릅니다.

2 전화편

휴대폰에서 제공하는 다양한 전화걸기 방법, 전화받는 방법, 통화중 기능들을 설명합니다.

전화 걸기 ---- 24
전화받기 ---- 29
매너기능 사용하기 ---- 32
통화중 기능 사용하기 ---- 33

전화 걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력하여 전화 걸기

지역 번호와 전화번호 누름 ➜ (통화 버튼) 누름 ➜ 연결되면 통화 ➜ 통화를 바로 끝내려면 덮개 닫기 / 통화한 번호를 저장하려면 (종료 버튼) 누른 후

잘못 누른 번호는 (취소) 눌러 지우세요.
다이얼 숫자 크기를 바꾸려면 51쪽을 참조하세요.

- 전화가 연결되지 않으면 자동 재다이얼 됩니다.
- 통화 시간이 자동으로 표시됩니다. (통화 요금은 상대방과 통화 연결된 시점부터 계산됩니다.)

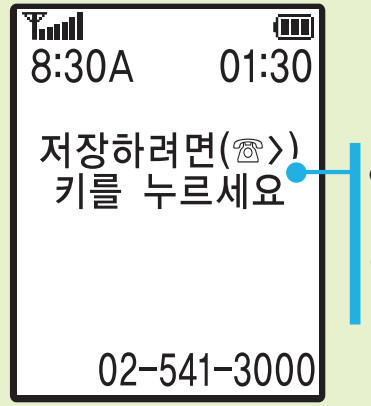

- (저장) 누르고 저장하세요. (56쪽 참조)
- 만일 이미 저장된 번호였다면 수정 상태가 됩니다.

- 끝 번호를 길게 누르면 (통화 버튼) 을 누르지 않아도 전화가 연결됩니다.
(단, 119등(000~999)의 3자리 이하 전화번호는 저장된 번지로 연결됩니다.)

재다이얼하기

(통화 버튼) 길게 누름 ➜ 통화 목록의 최근 번호로 전화가 걸림 ➜ 연결되면 통화

최근 통화 목록에서 전화 걸기

(최근 발신번호 30개, 최근 수신번호 30개, 부재중 수신번호 30개가 기억되어 있음)

(통화 버튼) 누름 ➜ 통화 목록이 열리면 검색 버튼 눌러 사용할 번호 찾기 ➜ 찾은 번호 사용하기 (아래 표 참조)

: 발신한 번호
: 수신된 번호
: 부재중 전화

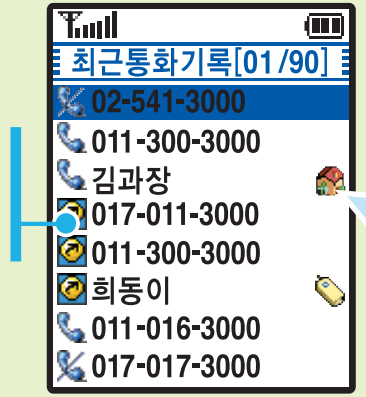

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시, 그렇지 않은 경우는 전화번호가 표시됨

전화를 걸려면	(통화 버튼) 누름
기억된 내용을 상세히 보려면	(확인) 을 누르면 기억된 상세 내용 표시됨 ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 (메뉴) 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. 저장하려면 (1) 을 누른 후 저장하세요. (56쪽 참조) 삭제하려면 (2) 를 누르세요.

단축번호로 전화 걸기

(단축 번호 등록은 '5장 전화번호부편' 참조)

(단축 번호 001~009) 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 001에 저장된 경우 [1] 길게 누름
- 단축번호 009에 저장된 경우 [9] 길게 누름

(단축 번호 000, 010~999) 앞자리수는 짧게 맨 뒷자리수 길게 누름

- 단축번호 000에 저장된 경우 [0] 짧게 누른 후, [0] 길게 누름
- 단축번호 023에 저장된 경우 [2] 짧게 누른 후, [3] 길게 누름
- 단축번호 255에 저장된 경우 [2] [5] 짧게 누른 후, [5] 길게 누름

➡ 연결되면 통화 ➡

통화를 바로 끝내려면

덮개 닫기

다른 번호로 다시 통화하려면

같은 이름에 2개 이상의 번호가 저장된 상태이면 다른 번호로 통화할 수 있습니다.

[종료] 누르면 함께 저장된 다른 번호 표시됨

[◀]/[▶] 눌러 다른 번호 선택 후 [통화] 누름

전자식 다이얼 사용하기

(ARS 등을 이용해 음성 안내에 따라 번호를 누를 때 사용)

단축번호 사용하기

- 신용카드, 주민등록 번호 등 사용할 번호를 단축번호에 미리 저장하세요. (55쪽 참조)
- 저장한 번호가 긴 경우(예:32자 이상) 단축번호에 나누어 저장하세요.

통화중에 ➡ [▶], [1], [1] 누름 ➡ 번호가 저장된 단축번호 (000 ~ 999) 누름

➡ [확인], [확인] 누름 ➡ [확인], [1] 누름

포즈 사용하기 (포즈란? 일종의 잠시 멈춤 시간)

- 원하는 번호 앞에 포즈 기호를 삽입해 두면 포즈기호의 번호가 전자식으로 다이얼 됩니다.
- 포즈기호는 한 곳 이상 사용할 수 있습니다.
- 자동응답 시스템(ARS)에 따라 전자식 다이얼을 인식하지 못할 수 있습니다.

텔레뱅킹 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화를 걸 때, ARS에 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

ARS 전화번호 누름 ➡ [메뉴] 눌러 포즈기호 'P' 입력 후 ARS용 번호 누름

- 사용될 번호가 많은 경우 'P'와 번호를 계속 입력

➡ [통화] 누름 ➡ 전화연결 후 번호 입력할 때 마다 [통화] 누름

끝번호 4자리로 전화 걸기

(휴대폰에 저장 또는 기억된 번호 중 끝번호가 일치하는 번호에서 찾아 걸기)

전화번호 뒷 번호 4자리 누름 ➡ 끝번호가 일치하는 번호가 표시됨 ➡ 검색 버튼 눌러 전화 걸 번호 선택 ➡ 누르면 통화 연결됨

- 전화번호부, 최근 발신/수신/부재중 수신번호 중에서 끝 번호 4자리가 일치하는 번호들이 표시됩니다.

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면

발신번호 표시 서비스를 이용하면 상대방 전화번호 표시됨
(표시를 제한하려면 148쪽 참조)

➡ 덮개 열고 통화 ➡ 통화가 끝나면 덮개를 닫거나 누름

- 벨 종류 바꾸기 (94쪽 참조)
- 벨소리 크기 조절 (141쪽 참조)
- 진동으로 선택하기 (32쪽, 140쪽 참조)

- 전화받는 방법을 선택할 수 있습니다. (146쪽 참조)

알아두기

- 발신번호 표시 서비스 기능
  '발신번호 표시 서비스'는 서비스 사업자에게 별도로 신청한 후 사용할 수있습니다. 발신번호 표시는 상대방의 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 전화를 받지 못한 경우
  화면에 '부재중 전화' 라고 표시됩니다. 을 누르면 '부재중 수신번호' 화면이 표시됩니다.
- 덮개가 열린 상태에서 전화가 걸려오면!
  벨/멜로디가 벨소리로 선택되어 있는 경우 약 5초간 작은 소리로 들린 후 사용자가 설정한 크기로 들립니다.

전화 거절하기

(전화를 받을 수 없는 상황에 전화 거절하기)

(덮개가 닫힌 경우) ▲/▼ 길게 누름

(덮개가 열린 경우) ▲/▼ 길게 누름

➡ 벨(또는 진동)소리가 멈추고 자동응답 인사말이 나감

● 음성 안내 대신 램프(무음)로 설정하려면 '수신거부' 방식을 무음 벨로 바꾸세요.
램프가 깜박일 때 덮개를 열면 통화할 수 있습니다. (146쪽 참조)

새 문자/음성 메시지 받기

(메시지 관련 기능은 '6장 인터넷/메시지편' 참조)

새 메시지가 수신되면 ➡

음성 메시지를 확인하려면 덮개 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 1 누름

문자 메시지 확인하고 사용하려면 덮개 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 메뉴 눌러 연결 메뉴 실행

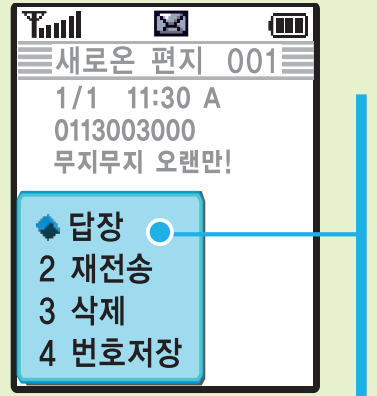

- 1 누름 : 답장 상태
(메시지 보내는 방법 78쪽 참조)
- 2 누름 : 재전송 상태
- 3 누름 : 메시지 삭제 상태
- 4 누름 : 전화번호부 저장 상태
(전화번호 저장 방법 56쪽 참조)

매너기능 사용하기

휴대폰에서 들리는 여러가지 소리를 진동, 램프 깜박임, 소리안남 상태로 만들어 휴대폰에서 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.
회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있습니다.

설정하기

[*] 길게 누름 ➔ 매너 모드 실행됨

매너기능이 설정되면 진동 아이콘이 표시됩니다.

해제하기

[*] 길게 누름 ➔ 이전 상태로 돌아감

- 전원을 끄거나 핸즈프리를 연결하면 자동으로 해제됩니다.

알아두기

매너모드가 실행되면 설정해 놓은 여러 가지 기능들의 소리가 진동, 램프 깜박임 또는 소리안남 상태로 동작합니다.
단, 모닝콜은 설정된 시각에 멜로디가 울리며
SOS 메시지 수신 시 알림음이 울립니다.

통화중 기능 사용하기

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
통화중 소리크기 조절하기 통화중에 들리는 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.	통화중에 휴대폰 왼쪽면의 [▲]/[▼] 을 반복해 눌러 원하는 크기로 조절
소곤소곤 기능 사용하기 통화중 내 통화 소리를 주위에 방해되지 않게 조절할 수 있습니다. 소곤소곤 기능이 설정되어 있을 경우 큰 소리로 말하지 마세요.	통화중에 [♪] 길게 누르세요. ➔ 해제하려면 다시 [♪] 을 길게 누름 - 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
통화중 메모하기 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 저장해 둘 수 있습니다.	통화중에 입력할 번호 누름 ➔ [확인] 누름 ➔ 최근 발신 번호에 저장 - 저장된 번호를 보려면 (61쪽 참조)

2 전화편

통화중 기능들	사용 방법 따라하기
송화음 차단하기 통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 해제하려면 [메뉴] 누름 ➡ [3 DEF] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
키소리 안남 통화중에 버튼을 눌렀을 때 소리가 나지 않게 할 수 있습니다.	통화중에 [메뉴] 누름 ➡ [4 GHI] 누름 해제하려면 [메뉴] 누름 ➡ [4 GHI] 누름 ● 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
자기번호 송출하기 호출할 때 내 휴대폰 번호를 자동으로 보낼 수 있습니다.	통화중에 호출중 연락받을 전화 번호를 입력해야 할 때 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [5 JKL] 누름
DTMF 보내기 화면에 입력된 번호를 자동으로 보내는 기능입니다.	통화중에 보내줄 번호 입력 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [통화] 누름 ➡ [확인] 누름

3 문자입력편

이 휴대폰의 문자 입력 방법을 설명합니다.
사용전에 반드시 익혀두세요.

입력모드 선택하기 — 36
숫자 입력하기 — 36
한글 입력하기 — 37
영문 입력하기 — 39
특수문자 입력하기 — 40

입력모드 선택하기

한글 (천지인 입력법), 영문, 숫자, 특수문자를 쉽게 입력할 수 있습니다.
문자입력 상태가 되면 입력모드를 선택할 수 있습니다. 원하는 입력모드를 선택하고 문자를 입력하면 됩니다.

문자 입력 상태가 되면

- 옆의 화면처럼 커서가 표시되고 입력모드 선택 상자가 나타납니다.

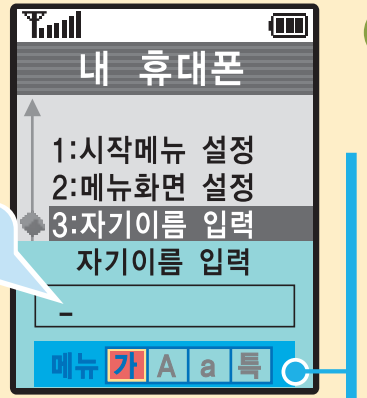

커서 표시

(예) 자기이름 입력

➡ [메뉴] **반복해 눌러 원하는 입력모드 선택** ➡ **원하는 문자 입력**

입력모드 선택 상자
- [가] : 한글 모드
- [A] : 영문 대문자 모드
- [a] : 영문 소문자 모드
- [특] : 특수문자 모드

- 한글 입력 37쪽
- 영문 입력 39쪽
- 특수문자 입력 40쪽

숫자 입력하기

모네타, NATE 사용 중에는 숫자입력 모드로 선택할 수 있습니다.

아무 문자모드에서 해당 숫자 버튼을 길게 누름

입력 예

'4'를 입력하려면 [4 ㄱㅋ GHI] 길게 누름

한글 입력하기

숫자 버튼에 인쇄된 한글 자음, 모음을 조합하여 한글을 입력합니다.

알아두기 **글자를 지우려면**

[취소] 를 누르세요.
짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

자음 입력 방법

해당 자음이 인쇄된 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 누르면 됩니다.

입력 예

- 'ㄱ'은 [4 ㄱㅋ GHI] 한 번 누름
- 'ㄹ'은 [5 ㄴㄹ JKL] 두 번 누름
- 'ㄲ'은 [4 ㄱㅋ GHI] 세 번 누름
- 'ㅇ'은 [0 ㅇㅁ] 한 번 누름
- 'ㅊ'은 [9 ㅈㅊ WXY] 두 번 누름
- 'ㅍ'은 [7 ㅂㅍ PRS] 두 번 누름

같은 버튼에 있는 자음을 연속해서 입력하려면 처음 자음 입력 후 [▷] 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

모음 입력 방법

모음은 한글 창제 원리인 천지인(ㅣ, ·, ㅡ) 방식으로 입력합니다. [1], [2], [3] 을 이용해 입력할 수 있습니다.

입력 예

- (어)ㅓ는 ([0] 누른 후) [2], [1] 누름
- (얘)ㅒ는 ([0] 누른 후) [1], [2], [2], [1] 누름
- (주)ㅜ는 ([9] 누른 후) [3], [2] 누름
- (뷰)ㅠ는 ([7] 누른 후) [3], [2], [2] 누름
- (쉐)ㅞ는 ([8] 누른 후) [3], [2], [2], [1], [1] 누름

한 칸 띄우기

[▷] 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [◁]/[▷] 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 [0] 을 세 번 누릅니다.

입력 예 '내 휴대폰' (한글 입력모드에서)

1. [5 ㄴㄹ JKL] 누름 → 자기이름 입력: ㄴ_ (메뉴 가 A a 특)
2. [1 ㅣ .QZ] [2 ㆍ ABC] [1 ㅣ .QZ] 누름 → 자기이름 입력: 내_ (메뉴 가 A a 특)
3. [▷] 누름
4. [8 ㅅㅎ TUV] 두 번 누름 → 자기이름 입력: 내 ㅎ_ (메뉴 가 A a 특)
5. [3 ㅡ DEF] [2 ㆍ ABC] [2 ㆍ ABC] 누름 → 자기이름 입력: 내 휴_ (메뉴 가 A a 특)
6. [6 ㄷㅌ MNO] 누름 → 자기이름 입력: 내 휴ㄷ_ (메뉴 가 A a 특)
7. [1 ㅣ .QZ] [2 ㆍ ABC] [1 ㅣ .QZ] 누름 → 자기이름 입력: 내 휴대_ (메뉴 가 A a 특)
8. [7 ㅂㅍ PRS] 두 번 누름 → 자기이름 입력: 내 휴대ㅍ_ (메뉴 가 A a 특)
9. [2 ㆍ ABC] [3 ㅡ DEF] 누름 → 자기이름 입력: 내 휴대포_ (메뉴 가 A a 특)
10. [5 ㄴㄹ JKL] 누름 → 자기이름 입력: 내 휴대폰_ (메뉴 가 A a 특)

영문 입력하기

● 글자를 지우려면

[취소] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.

● E-mail 주소 입력시

구분	[*/◎]	[#◎]
짧게 누름	/	@
길게 누름	*	#

해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 원하는 글자가 표시될 때까지 반복해 누르면 됩니다.

입력 예
- 'K'는 [5 ㄴㄹ JKL] 두 번 누름
- 'L'은 [5 ㄴㄹ JKL] 세 번 누름

같은 버튼에 있는 알파벳 버튼을 연속해 입력하려면

처음 알파벳 입력 후 [▷] 을 누르거나 약 3초 정도 기다린 후 입력하세요.

한 칸 띄우기

[▷] 을 누르면 커서가 다음 칸으로 이동합니다. 이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 [◁] / [▷] 을 눌러 원하는 위치로 이동한 후 [0 ㅇㅁ] 을 누릅니다.

입력 예 'HIT' (영문 대문자 입력모드에서)

1. [4 ㄱㅋ GHI] 두 번 누름 → 자기이름 입력: H_ (메뉴 가 A a 특)
2. [▷] 누르거나 약 3초 후 커서가 이동하면
3. [4 ㄱㅋ GHI] 세 번 누름 → 자기이름 입력: HI_ (메뉴 가 A a 특)
4. [8 ㅅㅎ TUV] 누름 → 자기이름 입력: HIT_ (메뉴 가 A a 특)

특수문자 입력하기



특수문자 입력모드를 선택한 후
[◁]/[▷] 을 눌러 원하는 특수문자를 선택하고 [확인] 을 누르면 입력됩니다.

다른 종류의 특수문자열을 표시하려면 [△]/[▽] 을 누르세요.

알아두기

- **글자를 지우려면**
  [취소] 를 누르세요. 짧게 누르면 커서 앞의 글자를 한 자씩 지우고 길게 누르면 모두 지웁니다.
- **한 칸 띄우기**
  [0] 을 누르세요.
- 만일 입력하는 글의 끝자가 특수문자이면 문자 입력을 끝내기 전에 반드시 다른 문자모드 (한글/영문 소문자/영문 대문자)로 바꾸세요.

입력 예 '^.^' (특수문자 입력모드에서)

[▽]눌러 '^' 있는 문자열 선택 → [◁]/[▷]눌러 '^' 선택 후 [확인] 누름 → [△]/[▽] 눌러 '.' 있는 문자열 선택 → [◁]/[▷]눌러 '.' 선택 후 [확인] 누름 → [△]/[▽] 눌러 '^' 있는 문자열 선택 → [◁]/[▷] 눌러 '^' 선택 후 [확인] 누름





4 내 휴대폰편

휴대폰의 화면, 시작메뉴 꾸미는 방법을 설명합니다.

시작메뉴 설정하기 ―― 42
메뉴화면 설정하기 ―― 45
자기이름 입력하기 ―― 49
문자슬라이드 입력하기 ―― 50
다이얼 숫자크기 바꾸기 ―― 51
사용언어 선택하기 ―― 51
외장시계 바꾸기 ―― 51

메뉴, 항목 검색은 [검색] (검색 버튼) 누름

시작메뉴 설정하기

내 휴대폰 메뉴는 시작메뉴에서만 선택할 수 있습니다.
시작 메뉴에 원하는 메뉴나 기능을 최대 12개까지 등록해 나만의 메뉴로 만들 수 있습니다.
등록한 메뉴들을 삭제하거나 구입했을 때의 상태로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 등록하기

내 휴대폰 ➞ 시작메뉴 설정 실행

[메뉴], [확인], [1] 누름

➡ [1] 누름

➡ **메뉴를 등록하려면**

원하는 메뉴 선택 후 [메뉴] 누름

메뉴안의 기능을 등록하려면

해당 메뉴 선택 후 [확인] 누름 ➡ 원하는 기능 선택 후 [메뉴] 누름

➡ 원하는 번지 선택 후 [확인] 누름

● 번지: 메뉴 순서 표시

(계속)

메뉴 등록하기 (계속)

➡ [1] 누름 (기본 아이콘에서 선택)
[2] 누름 (나만의 아이콘에서 선택)

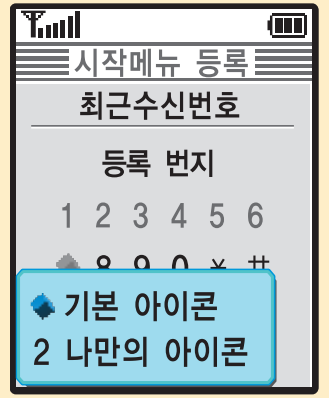

➡ 원하는 아이콘 선택 후 [확인] 누름

➡ [종료] 누름

알아두기 PC링크 2000을 이용해 나만의 아이콘을 다운받을 수 있습니다. (156쪽 참조)

메뉴 삭제하기

내 휴대폰 → **시작메뉴 설정** 실행 ([메뉴], [확인], [1] 누름) ➡ [2 ABC] 누름 ➡ 삭제할 메뉴 선택 ➡ [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

메뉴 초기화하기

메뉴 초기화란? 처음 구입했을 때의 시작메뉴 상태로 만드는 것입니다.

내 휴대폰 → **시작메뉴 설정** 실행 ([메뉴], [확인], [1] 누름) ➡ [3 DEF] 누름 ➡ '예' 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

메뉴화면 설정하기

시작메뉴의 아이콘을 변경하거나 메뉴 순서를 바꿀 수 있습니다.
색상꾸미기, 테마별색상 기능을 이용해 화면의 색상을 바꿀 수 있습니다.
내 휴대폰의 아이콘은 바꿀수 없습니다. PC링크 2000을 이용해 나만의 아이콘을 다운 받을 수 있습니다. (156쪽 참조)

시작메뉴 아이콘 변경하기

내 휴대폰 → **메뉴화면 설정** 실행 ([메뉴], [확인], [2 ABC] 누름) ➡ [1] 누름 ➡ 변경할 메뉴 선택 후 [확인] 누름 ➡ [1] 누름 (기본 아이콘) / [2 ABC] 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 선택 후 [확인] 누름

● 끝내려면 [종료] 누름

시작메뉴 순서 바꾸기

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 2 누름 ➡ ▲/▼ 눌러 이동할 메뉴 선택 ➡ ◀ 눌러 ◆ 모양으로 바꿈 ➡ ▲/▼ 눌러 원하는 위치로 이동한 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴, 확인, 2 누름

- 이 상태에서 다른 메뉴를 선택하려면 ◀ 을 누르세요.
- ◆ 모양으로 바뀌면 다른 메뉴를 선택할 수 있습니다.

색상 꾸미기

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 3 누름 ➡ ◀/▶ 눌러 꾸밀 항목 선택 ➡ ▲/▼ 눌러 색상 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴, 확인, 2 누름

선택한 색상의 밝기를 조절하려면
메뉴 누르면 해당 색상의 밝기 조절 띠가 나타납니다. ▲/▼ 을 눌러 조절하세요.

글자, 바탕화면, 메뉴창, 자기이름, 문자슬라이드, 초기설정(처음 구입 상태) 중에서 선택할 수 있습니다.

색상 꾸미기에서 자기이름, 문자슬라이드의 문자 색상 변경 시 배경화면은 대기화면과 같습니다.
단, 대기화면이 스케줄일 경우 배경화면은 'SPEED 011010'이 표시 됩니다.

테마별색상 바꾸기

사용자 설정, 산호핑크, 에메랄드 그린, 아쿠아 블루 중에서 선택할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➡ 메뉴화면 설정 실행 ➡ 4 누름 ➡ ◀/▶ 눌러 원하는 테마 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

메뉴, 확인, 2 누름

- '사용자 설정' : '색상 꾸미기'에서 선택한 색으로 설정

아이콘 보관함

내 휴대폰 ➡ **메뉴화면 설정** 실행

(메뉴), (확인), (2) 누름

➡ (5) 누름 ➡ (1) 누름 (기본 아이콘)
(2) 누름 (나만의 아이콘) ➡ 아이콘 확인 ➡

나만의 아이콘을 삭제하려면

나만의 아이콘에는 PC링크 2000을 이용해 다운받은 아이콘들이 있습니다. 다운받은 아이콘을 삭제할 수 있습니다.

(메뉴) 눌러 '삭제' 실행

알아두기

연결 메뉴로 메뉴 화면을 설정하려면

❶ 시작메뉴를 실행한 후 설정할 메뉴 아이콘 선택

❷ (메뉴) 눌러 연결 메뉴 실행

❸ 원하는 메뉴 선택해 사용

자기이름 입력하기

내 휴대폰 ➡ **자기이름 입력** 실행

(메뉴), (확인), (3) 누름

➡ (취소) 길게 눌러 입력되어 있던 이름 지움 ➡ 이름 입력 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

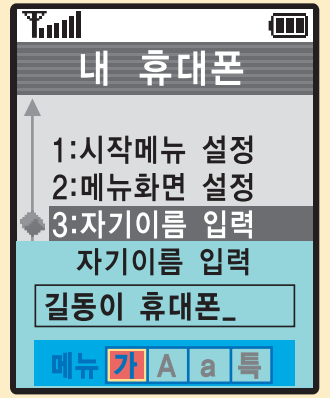

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문은 16자) 입력 가능

알아두기

대기화면의 배경이미지를 스케줄 또는 특정 콘텐츠로 설정한 경우 자기 이름이 표시 되지 않습니다. (95쪽 참조)

문자슬라이드 입력하기

대기 화면에 자신이 원하는 문자가 슬라이드되게 할 수 있습니다.

내 휴대폰 ➔ 문자슬라이드 실행 (메뉴, 확인, 4 누름) ➡ 메뉴 누름 ➡ 슬라이드 문자 입력 후 확인 누름 ➡ '설정' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

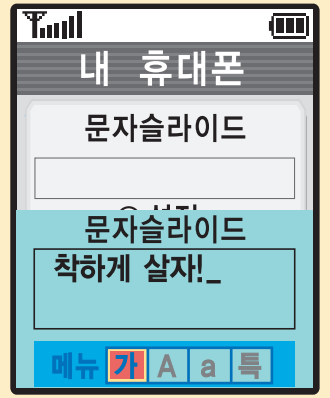

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능
입력된 문자가 있다면 취소 를 길게 눌러 지우세요.

알아두기 대기화면의 배경이미지를 스케줄 또는 특정 콘텐츠로 설정한 경우 슬라이드 문자가 표시되지 않습니다. (95쪽 참조)

다이얼 숫자크기 바꾸기

전화번호를 누를 때 화면에 나타나는 번호의 크기를 조절할 수 있습니다. (구입시 : '크게' 상태임)

내 휴대폰 ➔ 다이얼숫자크기 실행 (메뉴, 확인, 5 누름) ➡ '크게' 또는 '작게' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

사용언어 선택하기

모네타 기능은 영문 메뉴를 지원하지 않습니다.
언어를 "English"로 선택하더라도 일부 기능이나 사용자가 입력한 내용은 한글로 표시됩니다. (예 : NATE, 전화번호부, 메시지 등)

내 휴대폰 ➔ 언어/Language 실행 (메뉴, 확인, 6 누름) ➡ 'Korean' 또는 'English' 선택 ➡ 확인 누름

외장시계 바꾸기

내 휴대폰 ➔ 외장시계 선택 실행 (메뉴, 확인, 7 누름) ➡ '디지털 시계' 또는 '아날로그시계' 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

MEMO

PC링크 2000을 이용한 전화번호부 내용 입력

PC링크 2000을 이용하면 전화번호부에 입력할 모든 정보를 입력이 편리한 컴퓨터에서 입력한 후 휴대폰으로 다운할 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 별도로 보관해 두시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.

5 전화번호부편

전화번호부에 번호를 저장하는 방법과 찾아 사용하는 방법들을 설명합니다.

전화번호 등록하기 — 54
전화번호 찾기 — 57
최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기 — 61
스페셜 착신 관리하기 — 62
그룹 편집하기 — 64
넘버 플러스 사용하기 — 66
전화번호부 모두 지우기 — 68
내 휴대폰 번호 확인하기 — 68

전화번호 등록하기

전화번호부에 이름 기준으로 1,000명, 항목 기준으로 2,400개를 저장할 수 있습니다.
개인별로 5개의 전화번호, 4개의 단축번호, E-mail 주소, 그룹지정, 메모 입력 등을 할 수 있습니다.

새 전화번호 등록하기

전화번호부 ➔ **전화번호등록** 실행 ➔ 이름 입력 후 누름 ➔ 번호 5개, 단축번호, E-mail, 그룹지정, 메모 입력하기 ➔ 입력이 끝나면 누름 ➔ '예' 선택 후 누름 ➔ 누름

, 누름

/ 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
(자세한 방법은 55쪽 참조)

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 8자(영문 16자) 입력 가능

각 항목 입력 방법

잘못 입력한 번호나 글은 눌러 지움

단축번호 입력 방법



- 원하는 단축번호를 직접 입력하려면
  원하는 단축번호(000~999)를 바로 입력하거나 / 을 눌러 단축번호를 선택하면 됩니다.
- 단축번호를 입력하지 않으려면
  을 누르세요.
- 자동 선택된 단축번호를 사용하려면
  전화번호 칸으로 이동한 후 번호를 입력하면 됩니다.
- 단축번호로 전화 거는 방법
  26쪽을 참조하세요.

전화번호 입력 방법



- 저장할 번호를 입력하세요.
- 단축번호를 입력하지 않았다면 자동 선택된 단축번호가 적용됩니다.
- 팩스는 단축번호가 입력되지 않습니다.

그룹 지정 방법

- / 눌러 원하는 그룹 선택
- 새 그룹 만드는 방법은 64쪽 참조

E-mail 입력 방법

- 영문 소문자 모드가 자동으로 선택되므로 이메일 주소를 바로 입력하세요.
- @ 입력은 누름
- 최대 한글 32자 (영문 64자) 입력 가능

MEMO 입력 방법



- 원하는 메모를 입력하세요. (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)
- 최대 한글 16자 (영문 32자) 입력 가능

입력한 번호 저장하기

- 대기 상태에서 전화번호를 눌렀을 때!
- 통화중에 상대방이 불러주는 번호를 눌렀을 때!
- 통화 후 화면에 남아있어 저장할 수 있는 상태일 때!

➡ 누름 ➡ / 눌러 저장 위치 선택 ➡ 누름 ➡ 저장 상태가 됨 (54쪽 참조)

전화번호 찾기

전화번호부 전체 목록에서 찾거나 여러가지 방법(단축번호, 이름, 번호, 그룹, 등록 시간)을 이용해 원하는 번호를 찾을 수 있습니다.

전체 목록에서 찾기

길게 누름 ➡ 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (표 참조)

찾는 이름으로 정렬하려면 해당 이름의 글자가 인쇄된 버튼을 누르세요.

'ㄱ'순으로 정렬하려면 (4) 한 번 누름

'ㅎ'순으로 정렬하려면 (8) 두 번 누름

전화를 걸려면	누름
수정/SMS전송/삭제/신규 등록하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● (1) 누름 : 수정상태 ● (2) 누름 : 메시지 보내기 상태 (78쪽 참조) ● (3) 누름 : 선택한 이름 삭제 (해당 이름에 등록된 모든 정보 삭제) ● (4) 누름 : 새 번호 등록 상태
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요없는 번호를 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● / 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

5 전화번호부편

단축번호 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **단축번호 찾기** 실행

, 1, 1 누름

➡ 찾을 단축번호 (000~999) 입력 후 누름

➡ 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

● 전체 단축번호 목록에서 찾으려면 바로 누름

전화를 걸려면	누름
단축번호를 변경/해제하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 단축번호 변경상태 ● 2 누름 : 해제 상태가 되면 '예' 선택
개인의 저장 내용을 상세히 보려면	을 누르면 상세내용 표시됨 ● 저장 내용을 수정하거나 필요 없는 번호를 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● / 을 누르면 다른 사람의 저장 내용을 볼 수 있습니다.

이름으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **이름으로 찾기** 실행

, 1, 2 누름

➡ 이름 입력 후 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
- 찾고자 하는 이름 중 한 글자만 입력하면 해당되는 모든 이름이 표시됨
- 전체 이름 목록에서 찾으려면 바로 누름

번호로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **번호로 찾기** 실행

, 1, 3 누름

➡ 찾을 번호 입력 후 누름 ➡ 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

- 전체 번호 목록에서 찾으려면 바로 누름
- 특정 번호가 포함된 번호만 검색 : '*특정번호*' 입력 (예: *123* → 1230| 포함된 번호 검색)
- 특정 번호로 시작하는 번호만 검색 : '특정번호*' 입력 (예: 011* → 011으로 시작하는 번호 검색)
- 특정 번호로 끝나는 번호만 검색 : '*특정번호' 입력 (예: *3000 → 3000으로 끝나는 번호 검색)

그룹으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **그룹으로 찾기** 실행

☎, 1, 4 누름

➡ 찾을 그룹 선택 후 확인 누름 ➡ 선택한 그룹에서 사용할 번호 선택 ➡ 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

등록한 시간으로 찾기

전화번호부 ➡ 전화번호찾기 ➡ **시간으로 찾기** 실행

☎, 1, 5 누름

➡ 최근 등록 시간 순으로 검색됨 ➡ 사용할 번호 선택 ➡ 찾은 번호 사용하기 (57쪽 표 참조)

최근 발신/수신/부재중 수신번호 사용하기

최근에 전화건 번호와 전화온 번호, 부재중 번호를 각각 30개까지 기억하고 있습니다. 기억된 전화번호를 찾아 사용할 수 있습니다.
전화온 번호, 부재중 수신 번호는 '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

전화번호부 ➡ **최근발신번호/ 최근수신번호/ 부재중수신번호** 실행

☎, 2 누름 (발신)
☎, 3 누름 (수신)
☎, 4 누름 (부재중수신)

➡ 사용할 번호 찾기 ➡ 찾은 번호 사용하기 (옆의 표 참조)

전화번호부에 저장된 번호는 이름과 아이콘 표시

▲ (예:최근 발신번호)

전화를 걸려면	통화 키 누름
저장/삭제하려면	메뉴 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 전화번호부 저장 상태 ● 2 누름 : 선택한 번호 삭제 ● 3 누름 : 모든 번호 삭제
기억된 내용을 상세히 보려면	확인 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 번호를 저장하거나 삭제하려면 메뉴 를 눌러 연결 메뉴를 실행하세요. ● ✉/☎ 누르면 다른 번호를 볼 수 있습니다.

스페셜 착신 관리하기

특정 번호로 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리, 다른 아이콘이 표시되게 설정할 수 있습니다. (최대 200개)
전화번호부에 등록된 번호가 있어야 하고, '발신번호 표시 서비스'에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

스페셜 착신 번호 등록하기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → **관리번호 등록** 실행

(메뉴), 6, 2 누름

➡ 관리할 번호 선택 후 (확인) 누름 ➡ 착신벨 선택 후 (확인) 누름 ➡ 아이콘 목록 선택 후 (확인) 누름 ➡ 아이콘 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

▲ 전화번호부에 등록된 모든 번호 표시

등록한 착신벨/착신 아이콘 바꾸기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → **관리번호 편집** 실행

(메뉴), 6, 1 누름

➡ / 눌러 변경할 번호 선택 ➡ (메뉴) 누름 ➡ 1 누름 ➡ 착신벨, 아이콘 차례로 선택

● (확인)을 누르면 현재 등록 상태를 확인 할 수 있습니다.

등록한 착신번호 삭제하기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → **관리번호 편집** 실행

(메뉴), 6, 1 누름

➡ / 눌러 삭제할 번호 선택 ➡ (메뉴) 누름 ➡ 2 눌러 삭제

착신관리 아이콘 목록보기

전화번호부 → 스페셜착신관리 → **착신아이콘목록** 실행

(메뉴), 6, 3 누름

➡ 아이콘 종류 선택 후 확인 ➡ 나만의 아이콘을 삭제하려면 (메뉴) 눌러 삭제 실행

그룹 편집하기

특정 그룹에 속한 번호에서 걸려온 전화는 보통과 다른 벨소리가 들리게 설정할 수 있습니다. (최대 9개 : 기본 3개 제공)
'발신번호 표시 서비스' 에 가입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

새 그룹 추가하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 → 메뉴 또는 확인 누름 → 1 누름 → 그룹명 입력 후 확인 누름 → 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 → 종료 키 누름

(방향키), 7 누름

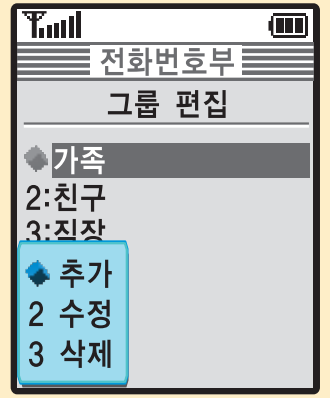

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 6자(영문 12자) 입력 가능

등록된 그룹 수정하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 → 수정할 그룹 선택 후 메뉴 또는 확인 누름 → 2 누름 → 그룹명 수정 후 확인 누름 → 벨/멜로디 선택 후 확인 누름 → 종료 키 누름

(방향키), 7 누름

등록된 그룹 삭제하기

전화번호부 ➡ 그룹 편집 실행 → 삭제할 그룹 선택 → 메뉴 또는 확인 누름 → 3 눌러 삭제 → 종료 키 누름

(방향키), 7 누름

넘버 플러스 사용하기

서비스 사업자가 제공하는 '넘버 플러스 서비스'를 이용하는 경우 휴대폰에 플러스 번호를 등록/착신음 선택/삭제하는 방법을 설명합니다.

플러스 번호 등록하기

전화번호부 ➔ 넘버 플러스 실행

(, 8 누름)

플러스 번호를 입력하려면

1 누름 ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ 번호 입력 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

플러스 벨소리를 선택하려면

2 누름 ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ 벨소리 선택 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

알아두기

- 넘버 플러스 서비스를 이용하려면 가입하신 서비스 사업자에게 넘버 플러스 사용 신청과 넘버 플러스를 제공 받아야 합니다.
- 넘버 플러스는 수신전용 서비스 번호이며, 메시지는 수신되지 않습니다.

등록한 플러스 번호 삭제하기

전화번호부 ➔ 넘버 플러스 실행

(, 8 누름)

➔ 3 누름 ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ '삭제' 선택 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

알아두기

휴대폰에서 넘버 플러스를 삭제해도 서비스 사업자에게 넘버 플러스 해지 신청을 하지 않으면 전화가 계속 걸려옵니다.

넘버 플러스로 전화가 오면

수신/발신 번호가 차례로 보임

- 휴대폰에 등록한 넘버플러스로 전화가 걸려왔음을 표시해 줍니다.
(단, 상대방의 전화 환경 및 기지국의 사정에 따라 다르거나, 표시되지 않을 수 있습니다.)
- 기지국의 사정에 따라 넘버플러스용 벨소리로 지정한 벨소리로 울리지 않을 수 있습니다.
- 넘버 플러스에는 자동연결, 착신전환과 같은 부가서비스는 등록할 수 없습니다.
자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.
- 넘버플러스 번호가 등록한 번호와 다르면 휴대폰에 넘버플러스를 잘못 입력한 경우입니다.

전화번호부 모두 지우기

전화번호부 ➔ **모두지우기** 실행 | (메뉴), (9) 누름 ➔ 비밀번호 입력 (구입시 : 0000) ➔ '예' 선택 후 (확인) 누름 ➔ (종료) 누름

내 휴대폰 번호 확인하기

전화번호부 ➔ **자기번호보기** 실행 | (메뉴), (#) 누름 ➔ 자기번호와 모델명이 표시됨 ➔ (종료) 누름

6 인터넷/메시지편

NATE 서비스와 문자/음성/휴대폰호출 등의 메시지 기능을 설명합니다.

NATE 서비스 사용하기 ---- 70
ⓜPlayon 사용하기 ---- 72
수신메시지 사용하기 ---- 75
발신메시지 사용하기 ---- 78
문장보관함 사용하기 ---- 84
메시지 통신기록 확인하기 ---- 85
애니콜 SOS 사용하기 ---- 86
통신모뎀 사용하기 ---- 89
데이터 통신 환경 설정하기 ---- 90
저장한 웹페이지 보기 ---- 91
인터넷환경 설정하기 ---- 91

NATE 서비스 사용하기

무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 컨텐츠 항목을 다운받을 수 있습니다.
(서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE에 접속하기

인터넷/메시지 ➔ NATE ➔ NATE 접속 실행

NATE 길게 누름

➔ NATE 초기 페이지에 접속됨

➔ 검색 버튼 이용해 NATE 사용하기 (아래 표 참조)

메뉴 이동	/ 누름
메뉴 선택	NATE 누름
이전 화면으로 이동	취소 누름
상위 메뉴로 이동	확인 누름
접속 끝내기	누름
NATE 메뉴 실행	메뉴 누름

➔ 접속을 끝내려면 누름

● 화면의 선택 방법 및 화면표시 내용은 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다.

NATE 메뉴 사용하기

NATE 접속중에 메뉴 누름 ➔ 원하는 아이콘 선택 ➔ 원하는 항목 선택 후 NATE 누름 ➔ 선택한 항목 사용하기 ➔ 끝내려면 누름

: 최근에 사용한 사이트 확인

: 사이트 이동

: 나만의 메뉴로 추가하거나 확인

: 전화번호를 검색하거나 저장, 지우기, 환경설정

: 브라우저 정보 확인

ⓜPlayon 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트에 접속해 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 다운받을 수 있습니다.
다운받은 컨텐츠들은 ⓜPlayon에 보관되며 ⓜPlayon을 이용해 컨텐츠 실행, 삭제, 등록정보 확인 등을 설정할 수 있습니다.

ⓜPlayon에 다운된 컨텐츠 사용하기

인터넷/메시지 ➡ NATE ➡ ⓜPlayon 실행

NATE , 2 누름

➡ 실행할 컨텐츠 선택 후 확인 누름

- 컨텐츠 보관함에 저장된 용량이 클수록 실행 시 화면 속도가 느려질 수도 있습니다.

➡ 화면의 지시를 따라 실행

➡ 실행을 끝내려면 종료 누름

알아두기
- 소리 크기를 조절하려면 휴대폰 왼쪽면의 ▲/▼을 누르세요.
- 0 을 누르면 ⓜPlayon에 접속해 다운받을 수 있습니다.

알아두기
컨텐츠 실행중에 전화가 오면
NATE 서비스에 연결되지 않은 상태이면 일시 정지 상태가 되면서 전화가 옵니다.
EVDO망에서는 음성호 수신이 가능합니다.

컨텐츠 메뉴 사용하기

인터넷/메시지 ➡ NATE ➡ ⓜPlayon 실행

NATE , 2 누름

➡ 컨텐츠 선택 후 메뉴 누름

➡ 선택한 컨텐츠 사용하기 (옆의 표 참조)

등록정보를 확인하려면	1 누름
삭제하려면	2 누름 ➡ 확인 누름
순서를 바꾸하려면	❶ 3 (폴더내이동) 또는 4 (폴더간이동) 누름 ❷ ▲/▼ 눌러 컨텐츠 위치 선택 ❸ 확인 누름
새폴더를 만들거나 폴더 이름을 바꾸려면	❶ 5 (새폴더생성) 또는 6 (이름바꾸기) 누름 ❷ 이름 입력 (문자입력 '3장 문자입력편' 참조) ❸ NATE 누름

ⓜPlayon 환경 설정하기

인터넷/메시지 ➔ NATE ➔ **ⓜPlayon 실행**

(NATE), [2] 누름

➔ [*/⚙] 눌러 '제어판' 실행

➔
- [1] 누름 (모드선택)
- [2] 누름 (사운드제어)
- [3] 누름 (설정상태)
- [4] 누름 (목록업데이트)
- [5] 누름 (전체파일삭제)

➔ 원하는 환경 선택 후 [확인] 누름

➔ [종료] 누름

- **모드선택** : 각 컨텐츠 표시 방법을 목록 또는 아이콘 방식으로 표시할 수 있습니다.
- **사운드제어** : 마법사 보관함 사용중(실행, 끝내기, 선택 등)에 나는 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
- **설정상태** : 제어판에서 설정한 상태를 볼 수 있습니다.
- **목록업데이트** : 선택한 컨텐츠의 항목을 업데이트 할 수 있습니다.
- **전체파일삭제** : ⓜPlayon에 보관된 모든 컨텐츠 항목을 삭제할 수 있습니다.

알아두기

컨텐츠 표시 방법은 ⓜPlayon 목록 상태에서 [#] 을 눌러 바꿀 수도 있습니다. 아이콘 방식이면 리스트 방식으로, 리스트 방식이면 아이콘 방식으로 바뀝니다.

수신메시지 사용하기

수신된 문자, 음성 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
메시지가 도착했을 때의 알림 상태를 바꾸거나 문자메시지가 수신되었을 때 화면에 메시지 내용 표시 여부를 선택할 수 있습니다.

문자메시지 확인하기

인터넷/메시지 ➔ 메시지관리 ➔ **수신메시지 실행**

[◁], [1] 누름

➔ [1] 누름

➔ 사용할 메시지 선택하기

: 긴급 메시지
: 새 메시지
: 확인한 메시지

➔ 선택한 메시지 다음의 방법으로 사용 가능

전화를 걸려면	[통화] 누름
삭제/모두삭제/선택삭제하려면	[메뉴] 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● [2] 누름 : 모든 메시지 삭제 ● [3] 누름 : 삭제할 메시지를 선택해 삭제 (삭제할 메시지를 [*/⚙] 눌러 체크한 후 [확인] 을 눌러 삭제함)
메시지 내용을 보려면	[확인] 을 누르면 상세 내용 표시됨 ● '답장/재전송/삭제/번호저장' 하려면 [메뉴]를 눌러 연결 메뉴를 엽니다. 원하는 메뉴를 선택해 사용하세요. (답장, 재전송을 선택하면 메시지 보내는 상태가 됩니다. 78쪽 참조) ● 메시지가 긴 경우 [▲]/[▼]을 눌러 확인 할 수 있습니다. [◀]/[▶]을 누르면 다른 메시지를 볼 수 있습니다.

6 인터넷/메시지편

음성메시지 정보 확인하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 2 누름 ➡ 메시지 듣기 또는 정보 삭제 선택 (아래 표 참조)

(메시지), 1 누름

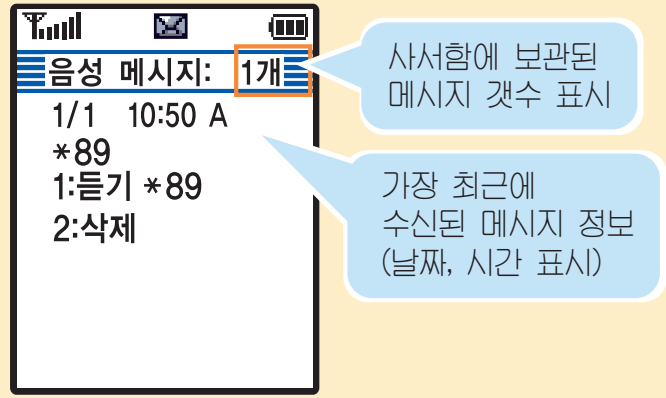

메시지를 들어 보려면	1 누름 ● 음성사서함 센터에 연결되면 음성 안내를 따라하세요. ● 메시지 내용을 확인, 보관, 삭제할 수 있습니다.
화면에 표시된 정보를 삭제하려면	2 누름

알아두기: 대기 상태에서 음성사서함 센터로 바로 전화를 걸려면 (메시지) 을 길게 누르세요.

알아두기: 통화중 메시지가 수신된 경우
통화 편리를 위해 사용자가 설정한 알림음과 상관없이 '알림음1'이 울립니다. (단, 무음(램프), 진동 제외)

메시지 도착알림 상태 선택하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 3 누름 ➡ 1 누름 (알림간격) / 2 누름 (알림음 선택) ➡ 알림 간격 또는 알림음 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

(메시지), 1 누름

● 알림 간격
한번만 알림, 2분마다 알림, 알림 없음 중에서 선택
● 알림음 선택
무음(램프), 알림음 1, 2, 3, 4, 5, 진동 중에서 선택

문자메시지 내용표시 상태 선택하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 수신메시지 실행 ➡ 4 누름 ➡ '설정' 또는 '해제' 선택 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

(메시지), 1 누름

● '설정' 되면 메시지가 도착했을 때 그 내용이 표시되고, '해제' 되면 받은 시간과 상대방 번호만 표시됩니다.

발신메시지 사용하기

문자 메시지를 보낼 수 있으며 음성 쪽지, 휴대폰 호출, 명함을 작성해 보낼 수 있습니다.
발신함 또는 보류함에 저장된 메시지들을 관리할 수 있으며 메시지의 전송 속도를 조절할 수 있습니다.

새 문자 메시지 보내기

인터넷/메시지 ➜ 메시지관리 ➜ **발신메시지** 실행

[메뉴], [2] 누름

➡ [1] 누름 ➡ [1] 누름 ➡ 문장 입력 후 [확인] 누름 ➡ 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 ➡ 전화번호 입력 (다음쪽 '번호 입력 방법' 참조)

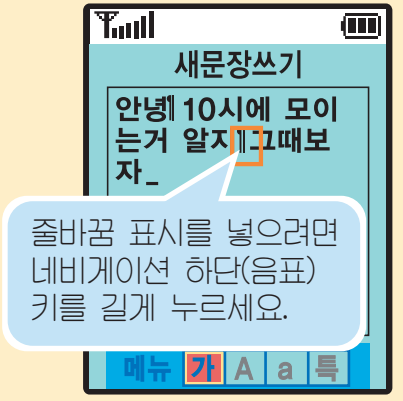

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 40자(영문은 80자) 입력 가능

● 80개까지 저장 가능
문장보관함에 저장됩니다.
(문장보관함에서 보내려면 84쪽 참조)

(계속)

새 문자 메시지 보내기 (계속)

▼ 번호 입력 방법 (최대 20명 입력 가능)

직접 입력하려면	❶ 번호 입력 ❷ 여러명인 경우라면 [음표] 눌러 다음 칸으로 이동 후 다음 번호 입력 ❸ [확인] 누름
전화번호부에서 찾아 입력하려면	[메뉴] 눌러 연결 메뉴 실행한 후 저장된 이름으로 찾으려면 ❶ [1] 누름 ❷ 이름 입력 후 [확인] 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 [*] 눌러 체크 표시 ❹ [확인] 누름 저장된 그룹에서 찾으려면 ❶ [2] 누름 ❷ 그룹 선택 후 [확인] 누름 ❸ 메시지 보낼 번호 선택 후 [*] 눌러 체크 표시 ❹ [확인] 누름

➡ 연락 번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 전송 시작 ➡ 발신함 저장 여부 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

알아두기: 여러명에게 동시에 메시지를 보낸 경우 추가한 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

● 발신함에서 보내려면 83쪽 참조
전송에 실패하면 보류함에 저장 선택 화면이 나타납니다. (보류함에서 보내려면 83쪽 참조)

문장 불러와 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [2] 누름 ➡ 문장선택 후 [확인] 누름 ➡ 문장 수정 상태가 됨 원하는 내용으로 수정한 후 편지 보내기 실행 (78쪽 참조)

[◀], [2] 누름

전송속도 조절하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [1] 누름 ➡ [3] 누름 ➡ 전송속도 선택 후 [확인] 누름 ➡ [종료] 누름

[◀], [2] 누름

음성쪽지 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [2] 누름 ➡ 전화번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 연락 번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 연결되면 안내 메시지를 따라하세요.

● 79쪽의 '번호 입력 방법' 참조

[◀], [2] 누름

● 최대 10개의 전화번호를 입력 할 수 있습니다.

휴대폰 호출하기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ [3] 누름 ➡ 전화번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 연락번호 입력 후 [확인] 누름 ➡ 전송시작

● 79쪽의 '번호 입력 방법' 참조

[◀], [2] 누름

● 만일 휴대폰 번호 외에 다른 번호로 호출받고 싶다면 [취소] 를 길게 눌러 지운 후 다른 번호를 입력하세요.

명함 작성하여 보내기

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 4 누름 ➡

(메시지), 2 누름

명함을 작성하려면

1 누름 ➡ 이름, 휴대폰 번호, 메모 입력하기 ➡ 입력이 끝나면 (확인) 누름 ➡ '예' 선택 후 (확인) 누름

- (상)/(하) 눌러 원하는 항목으로 이동한 후 입력하세요.
- 이미 입력된 내용이 있다면 수정할 수 있습니다. 원하는 항목을 선택 후 수정하세요.

작성한 명함을 보내려면

2 누름 ➡ 상대방 번호 입력 후 (확인) 누름 ➡ 전송 시작

- 79쪽의 '번호 입력 방법' 참조

알아두기: 명함이 작성되지 않은 상태에서 보내기를 선택하면 바로 등록 화면이 나타납니다. 먼저 등록하세요.

발신함 또는 보류함에서 보내기

- 발신메시지 : 메시지를 입력해 보낼 때 발신함 저장을 선택한 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)
- 보류메시지 : 전송에 실패하여 저장된 메시지 (재전송하면 자동 삭제됨)

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 발신메시지 실행 ➡ 5 누름 ➡ 1 누름 (발신메시지) / 2 누름 (보류메시지) ➡ 메시지 선택해 사용하기 (아래 참조)

(메시지), 2 누름

메시지 내용 확인하기	(확인)을 누르면 상세 내용 표시됨 ● 선택한 메시지를 재전송 또는 삭제하려면 (메뉴)을 눌러 연결 메뉴를 실행하세요.
재전송/삭제하려면	(메뉴)를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 재전송 상태 ● 2 누름 : 선택한 메시지 삭제 ● 3 누름 : 모든 메시지 삭제

- 여러명에게 보낸 메시지들은 가장 마지막에 발신된 전화번호가 저장되어 있습니다.

문장보관함 사용하기

메시지 작성중에 문장보관함에 저장된 문장을 선택해 사용할 수 있습니다. (최대 80개)

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **문장보관함** 실행

, 3 누름

➡ 원하는 문장 선택

➡ 선택한 문장 사용하기 (아래 참조)

문장 확인하기	을 누르면 저장된 문장 표시됨 ● 메시지 보내거나 수정, 삭제하려면 를 눌러 연결 메뉴를 실행한 후 해당 메뉴를 선택해 사용하세요.
새문장쓰기/ 삭제 하려면	를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● 1 누름 : 새 문장 작성 상태 (작성해 보내려면 78쪽 참조) ● 2 누름 : 선택한 문장 삭제 ● 3 누름 : 모든 문장 삭제

메시지 통신기록 확인하기

받은 메시지와 보낸 메시지의 수량을 확인하고 초기화할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ **메시지통신기록** 실행

, 4 누름

➡ 메시지 통신량 확인하기

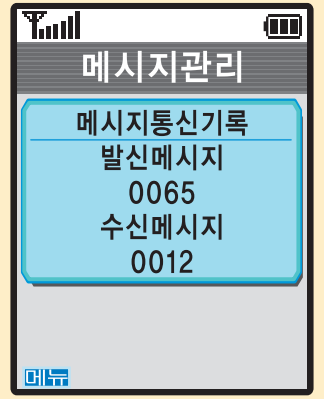

➡ **통신기록을 초기화하려면**

눌러 연결 메뉴가 실행되면 삭제하려는 통신기록 선택

➡ 누름

● 확인 후 끝내려면 누름

애니콜 SOS 사용하기

애니콜 SOS는 휴대폰 사용자가 위급한 상황에 처한 경우 미리 입력해 둔 수신처로 SOS 메시지를 보내 발신자의 상황을 알리는 기능입니다.

애니콜 SOS 설정하기

제품 구입시 '해제' 상태입니다.

인터넷/메시지 ➡ 메시지관리 ➡ 애니콜 SOS 실행

(메뉴), (*/#) 누름

➡ '설정' 선택 후 (방향) 누름

➡ (확인) 누름

➡ 비상시 연락할 휴대폰 번호 입력 후 (확인) 누름

➡ 반복 전송 횟수 선택 후 (확인) 누름

➡ (종료) 누름

(도움말)를 누르면 도움말을 볼 수 있습니다.

알아두기: 휴대폰을 '모두 초기화'(150쪽 참조)한 경우 설정해둔 애니콜 SOS 기능은 제품 구입시 초기 상태가 됩니다.

- 최대 10개의 휴대폰 번호를 입력할 수 있습니다.
- 가능한 애니콜 SOS 기능이 지원되는 휴대폰 번호를 입력하세요.
- 이름 또는 그룹으로 찾아 입력하려면 (메뉴)를 누르세요. (79쪽 참조)

- 반복 전송 횟수는 최대 3회까지 선택할 수 있습니다.
- 설정되면 본체 화면에 (SOS 아이콘)이 표시됩니다.

애니콜 SOS 요청하기

애니콜 SOS 기능이 설정된 상태의 대기 화면 상태에서 사용할 수 있습니다.
(반드시 위급한 상황에서만 사용하세요.)

SOS 메시지 발신자

휴대폰 덮개가 닫힌 상태에서
음량 버튼(▲/▼)을 연속 4회 이상 빠르게 누름

- 휴대폰이 약하게 진동한 후 본체 화면의 (SOS 아이콘)아이콘이 깜박입니다.
- 설정된 SOS 수신처로 설정한 반복 횟수만큼 SOS 메시지를 자동 전송한 후 긴급 수신 대기 상태로 전환됩니다.
- SOS 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대폰이 약하게 진동한 후 자동으로 통화 연결이 됩니다.
- 긴급 상태를 해제하려면 (종료)을 누르세요.

SOS 메시지 수신자

SOS 메시지가 수신되면

- 메시지가 수신되면 휴대폰에서 경고음과 본체 화면에 (메시지) 아이콘이 표시됩니다.
  - ▶매너모드, 진동, 무음으로 설정되어도 경고음이 울립니다.
  - ▶일부 기능(예:게임중) 사용중에는 진동으로 울립니다.
  - ▶SOS 기능이 지원되지 않는 휴대폰인 경우 일반 문자메시지로 수신됩니다.
- 메시지 확인 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동 통화 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 청취할 수 있습니다.

알아두기

- SOS 발신자가 여러 개의 수신처로 SOS 메시지를 보낸 경우 가장 먼저 전화 건 수신자와 통화 상태가 됩니다. 이 경우 다른 수신자는 전화를 걸어도 통화 중 상태가 됩니다.
  - ▶ 수신 제한이 되는 경우 (발신 번호 표시 서비스에 가입하지 않은 경우는 제외)
    - SOS 수신처 이외의 번호로 전화가 온 경우
    - 발신번호 표시 제한 서비스에 가입된 SOS 수신자에게 전화가 온 경우
    - SOS 발신자가 통화 중인 경우
- 통화 불가능 지역에서 SOS 기능을 사용한 경우, SOS 메시지가 전송되지 않다가 통화 가능 지역으로 이동하면 SOS 메시지가 전송됩니다.
- SOS 메시지를 받은 수신자는 상황 파악 후, 도움을 줄 수 있는 조치를 취하시기 바랍니다.
- 애니콜 SOS 기능은 반드시 위급 상황시에만 사용하세요.
  불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생시 도움을 못 받을 수 있습니다.

통신모뎀 사용하기

데이터 통신 케이블을 이용해 휴대폰을 컴퓨터에 연결해 모뎀으로 사용할 수 있습니다.
컴퓨터 환경설정 및 기타 자세한 내용은 애니콜 홈페이지(www.anycall.com)에 접속하여 PC링크 2000 사용설명서를 참조하세요.

인터넷/메시지 → 통신모뎀설정 실행 (메뉴, 2, 3 누름) ➡ 1 누름 (착신음선택) / 2 누름 (자동착신설정) / 3 누름 (통신속도설정) ➡ 원하는 상태로 선택한 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

착신음선택	무선데이터 통신용 벨소리를 선택할 수 있습니다.
자동착신설정	휴대폰을 컴퓨터와 연결해 모뎀/팩스로 사용할 때 착신모드를 선택할 수 있습니다. 자동착신해제, 모뎀자동착신, 팩스자동착신 중에서 선택할 수 있습니다.
통신속도설정	휴대폰과 컴퓨터간의 통신 속도를 선택할 수 있습니다. 팩스 전용, 19.2 kbps, 115.2 kbps, 230.4 kbps 중에서 선택할 수 있습니다.

데이터 통신 환경 설정하기

인터넷/메시지 ➡
데이터통신환경 실행

(메뉴), 2, 4 누름

➡ 비밀번호 입력
(구입시 : 0000)

➡ 원하는 상태로 선택한 후 (확인) 누름

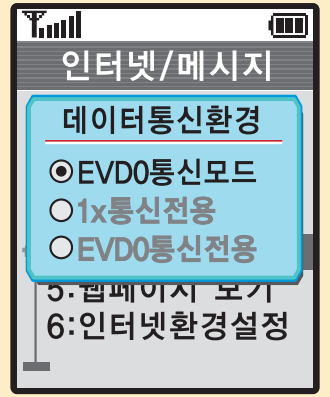

➡ 휴대폰 재시동됨

- EVDO 통신모드 : EVDO 망에서 데이터 통신중에 음성착신 가능
- 1x통신전용 : 1x 망에서 데이터 통신중에 음성착신 불가능
- EVDO 통신전용 : EVDO 망에서 대기상태 및 데이터 통신중에 음성착·발신 모두 불가능

저장한 웹페이지 보기

NATE에 접속한 웹페이지 목록을 확인하거나 삭제할 수 있습니다.

인터넷/메시지 ➡
웹페이지 보기 실행

(메뉴), 2, 5 누름

➡ 웹페이지 목록 확인

➡ 선택한 사이트 삭제하려면
(확인) 눌러 삭제 실행

인터넷환경 설정하기

NATE 서비스를 이용하기 위한 인터넷 환경을 설정할 수 있습니다.

알아두기: NATE서비스를 이용하기 위한 환경은 제품 출하시 미리 맞추어져 있으므로 특별한 경우가 아니면 바꾸지 마세요.

인터넷/메시지 ➡
인터넷환경설정 실행

(메뉴), 2, 6 누름

➡ 원하는 항목 선택

➡ (NATE) 누름

➡ 선택한 항목 설정 (아래 표 참조)

초기 접속 주소	http://wap.nate.com
프락시 설정	ngb.nate.com
기본값 복구	바꾼 환경설정을 구입한 상태로 초기화

MEMO

7 엔터테인먼트편

뮤직박스, 이미지박스, 게임 등 휴대폰을 이용한 재미난 기능들을 설명합니다.

벨소리 선택하기 94
이미지박스 사용하기 95
애니콜랜드 사용하기 96
Push Push 2 게임하기 97
프로그램 관리자 사용하기 98

벨소리 선택하기

휴대폰에서 기본으로 제공되는 벨소리와 멜로디, 다운받은 벨소리 중에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➜ 뮤직박스 실행

누름

➜ 1 (기본 벨소리) / 2 (신나는 멜로디) / 3 (분위기 멜로디) / 4 (이벤트 멜로디) / 5 (뮤직벨 선택) / 6 (마이벨 선택) / 7 (나만의 멜로디)

➜ 원하는 벨소리 또는 멜로디 선택 후 누름

➜ 누름

- 뮤직벨 선택 : NATE에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 154쪽 참조)
- 마이벨 선택 : 700마이벨 서비스에서 다운받은 벨소리 중에서 선택 (다운방법 155쪽 참조)
- 나만의 멜로디 : PC링크 2000에서 다운받은 멜로디 중에서 선택 (다운방법 156쪽 참조)

이미지박스 사용하기

평상시, 전화올 때, NATE 접속시, 걸 때, 끌 때 화면에 표시되는 이미지를 바꿀 수 있습니다.
기본으로 제공하는 이미지 이외 NATE 서비스에서 다운받은 이미지가 있다면 화면 이미지로 선택할 수 있으며 다운받은 이미지를 삭제할 수 있습니다.
PC Link로 다운받은 이미지는 NATE접속 화면으로 지원하지 않습니다.

화면 이미지 바꾸기

엔터테인먼트 ➜ 이미지박스 실행

, 3 , 2 누름

➜ 1 누름 (평상시 화면) / 2 누름 (전화 올때 화면) / 3 누름 (NATE접속 화면) / 4 누름 (걸때 화면) / 5 누름 (끌때 화면)

➜ 원하는 이미지 선택 후 누름

➜ 누름

다운받은 이미지 삭제하기

엔터테인먼트 ➜ 이미지박스 실행

, 3 , 2 누름

➜ 6 누름 ➜ 삭제할 이미지 선택 후 누름 ➜ '예' 선택 후 누름 ➜ 누름

애니콜랜드 사용하기

애니콜랜드 홈페이지에서 다운받은 게임들은 랜드보관함에 저장되므로 랜드보관함을 열어 게임을 실행할 수 있습니다.
애니콜랜드에서 다운받는 방법은 애니콜 홈페이지 www.anycall.com을 참조하세요.
랜드보관함 환경 설정을 실행해 게임 환경을 설정할 수 있습니다.

다운받은 게임 실행하기

엔터테인먼트 ➜ 애니콜랜드 실행 (, 3, 3 누름) ➜ 원하는 게임 선택 후 누름 ➜ 게임 시작

게임 환경 설정하기

엔터테인먼트 ➜ 애니콜랜드 실행 (, 3, 3 누름) ➜ '환경설정' 선택 후 누름 ➜ / 눌러 원하는 모드 선택 ➜ / 눌러 'on', 'off' 선택 ➜ 누름 ➜ 누름

Push Push 2 게임하기

휴대폰에서 기본으로 제공하는 게임을 사용할 수 있습니다.

엔터테인먼트 ➜ Push Push 2 실행 (, 3, 4 누름) ➜ 누름 ➜ 누름 ➜ 게임 시작

알아두기
- 게임기능을 이용하면 휴대폰의 배터리가 빨리 소모됩니다.
- 게임 중 버튼이 일정시간(약 1분)동안 눌러지지 않으면 게임은 자동으로 종료됩니다.
- 게임 중 전화가 걸려온 경우 통화가 끝나면 게임 화면으로 다시 돌아갑니다.

프로그램 관리자 사용하기

프로그램 관리자에서 휴대폰에 다운받은 각종 항목과 용량을 확인할 수 있습니다.
필요없는 항목들을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

다운된 항목, 용량 확인하기

엔터테인먼트 ➡ **프로그램관리자** 실행

, 3, 5 누름

➡ 전체 용량 확인

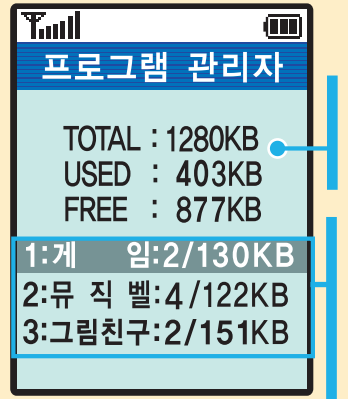

TOTAL : 전체 용량
USED : 사용한 용량
FREE : 사용 가능한 용량

- 저장된 개수 / 저장된 용량
- 저장 가능 개수
  - 게 임 : 40개
  - 뮤 직 벨 : 100개
  - 그림친구 : 80개

➡ 각 프로그램에 저장된 내역을 상세히 보려면 항목 선택 후 확인 누름

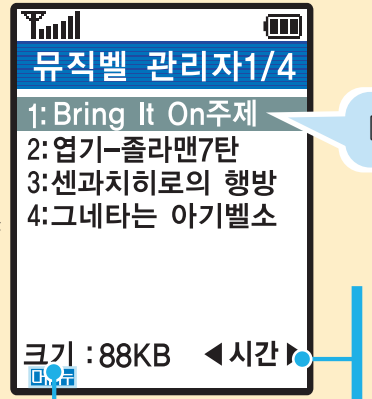

다운된 내역

/ 을 누르면 파일 크기, 이름, 시간순으로 볼 수 있습니다.

*/ 을 누르면 다운 받은 날짜와 시간을 확인할 수 있습니다.

➡ 누름

다운된 항목 삭제하기

엔터테인먼트 ➡ **프로그램관리자** 실행

, 3, 5 누름

➡ 해당 프로그램 선택 후 확인 누름

➡ 한 항목만 삭제하려면 해당 항목 선택 후 메뉴 누름

➡ '삭제' 또는 '전체삭제' 선택

➡ '예' 선택 후 확인 누름

➡ 누름

알아두기

다운중에 메모리 용량이 초과하는 경우

뮤직벨, 그림친구, 게임 등을 휴대폰으로 다운 받을 때 휴대폰의 저장 용량을 초과하면
'최소 xxKB가 필요합니다'라는 메시지가 나타납니다.

- 다운을 계속하려면 화면에서 '프로그램 관리자'를 선택해 프로그램 관리자를 실행하세요.
  필요없는 항목들을 삭제하면 다운 받을 수 있습니다.
- 다운을 취소하려면 '저장취소'를 선택하세요.

MEMO

8 전자다이어리편

일정을 관리하고, 정리할 수 있는 여러가지 다이어리 기능들을 설명합니다.

모닝콜 사용하기 ---- 102
알람 사용하기 ---- 103
스케줄기능 사용하기 ---- 104
메모장 사용하기 ---- 108
전자계산기 사용하기 ---- 110
세계시간 보기 ---- 111
D-DAY 플러스 사용하기 ---- 112
단위 환산하기 ---- 114
시간 관리하기 ---- 115

모닝콜 사용하기

매일 아침 또는 주중 아침에 모닝콜이 울리게 설정할 수 있습니다.
모닝콜 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼ 을 누르거나 덮개를 열고 아무버튼을 누르세요.
모닝콜은 매너기능 또는 전화벨소리가 진동 및 무음(램프)모드로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

전자다이어리 → **모닝콜기능** 실행

(홈), 4, 1 누름

➡ **모닝콜 시각/멜로디/간격을 설정하려면**

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

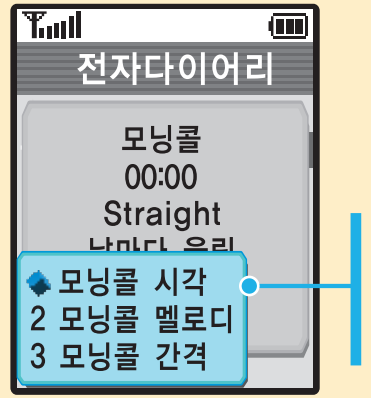

- 모닝콜 시각을 입력하려면 1 누름 ➡ 시각 입력 후 확인 누름
- 멜로디를 선택하려면 2 누름 ➡ 멜로디 선택 후 확인 누름
- 모닝콜 간격을 선택하려면 3 누름 ➡ 간격 선택 후 확인 누름

알람 사용하기

특정 시각에 알람(최대 2개)이 울리게 설정할 수 있습니다.
알람 시간이 되면 알람이 약 3분 정도 울립니다. 정지시키려면 ▲/▼ 을 누르거나 덮개를 열고 아무버튼을 누르세요.

전자다이어리 → **알람시계기능** 실행

(홈), 4, 2 누름

➡ 1 또는 2 누름 ➡ **알람 시각/멜로디/간격을 설정하려면**

메뉴 눌러 연결 메뉴 실행 후 항목 설정

➡ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➡ 종료 누름

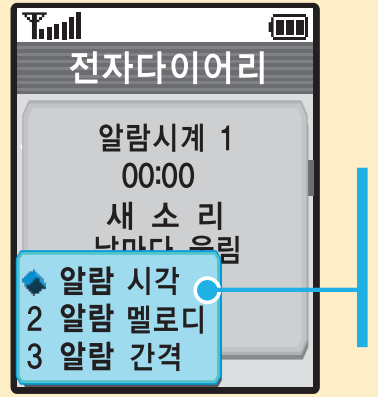

- 알람 시각을 입력하려면 1 누름 ➡ 시각 입력 후 확인 누름
- 멜로디를 선택하려면 2 누름 ➡ 멜로디 선택 후 확인 누름
- 알람 간격을 선택하려면 3 누름 ➡ 간격 선택 후 확인 누름

스케줄기능 사용하기

스케줄을 입력해두면 지정된 날짜, 시각이 되면 알람이 약 3분정도 울립니다. 정지시키려면 휴대폰 왼쪽면의 ▲/▼ 을 누르거나 덮개를 열고 아무 버튼을 누르면 됩니다. 최대 50개의 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

새 스케줄 등록하기

전자다이어리 ➡ **스케줄관리** 실행

(메뉴), 4, 3 누름

➡ 달력에서 등록할 스케줄 날짜 선택 후 (확인) 누름

선택한 날짜

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다. 휴대폰의 숫자 버튼을 이용해 날짜를 선택할 수도 있습니다. (106쪽 참조)

➡ (검색) 누름 ➡ 시각 입력 후 (확인) 누름 ➡

● 연결 메뉴로 날짜를 선택하려면 (메뉴), 1 누른 후 날짜를 입력하세요.

(계속)

새 스케줄 등록하기 (계속)

스케줄 내용 입력 후 (확인) 누름

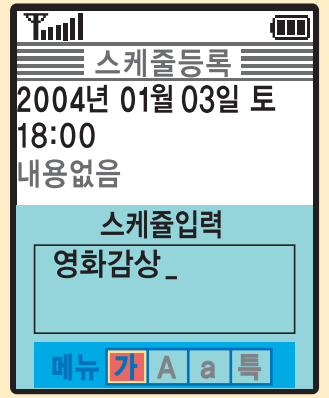

➡ 알람 시계 선택 후 (검색) 누름

➡ 알람 멜로디 선택 후 (확인) 누름 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

● (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조)
최대 한글 16자(영문은 32자) 입력 가능

스케줄 확인하기

전자다이어리 ➜ 스케줄관리 실행

(메뉴), (4), (3) 누름

➡ 확인할 날짜 선택

검색 버튼을 이용해 원하는 날짜를 선택하면 됩니다.

옆의 표에 표시된 버튼을 누르면 해당 날짜로 바로 이동합니다.

1	이전 년도 오늘 날짜 선택
2	이전 주 선택
3	다음 년도 오늘 날짜 선택
4	어제 날짜 선택
5	오늘 날짜 선택
6	내일 날짜 선택
7	이전 달의 오늘 날짜 선택
8	다음 주 선택
9	다음 달의 오늘 날짜 선택

➡ (확인) 누름

- 내용이 8자 이상인 경우 슬라이드 됩니다.
- 같은 날에 스케줄이 5개 이상 등록되어 있다면 (▲)/(▼) 을 눌러 확인 하세요.

스케줄 수정/추가/삭제하기

전자다이어리 ➜ 스케줄관리 실행

(메뉴), (4), (3) 누름

➡ 확인할 날짜 선택 후 (확인) 누름

➡ (메뉴) 눌러 연결 메뉴 실행

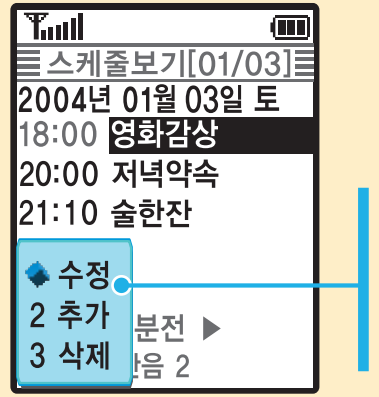

- (1) 누름 : 수정 상태로 전환 (104쪽 참조)
- (2) 누름 : 추가 상태로 전환 (104쪽 참조)
- (3) 누름 : 선택한 스케줄 삭제

● 바로 수정 상태로 하려면 (확인) 을 누르세요.

전체 스케줄 삭제하기

전자다이어리 ➜ 스케줄관리 실행

(메뉴), (4), (3) 누름

➡ (메뉴) 누름 ➡ (2) 누름 ➡ '예' 선택 후 (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

8 전자다이어리편

메모장 사용하기

최대 10개의 메모를 입력해 사용할 수 있습니다.

새 메모 작성하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴), 4, 4 누름

➡ **저장된 다른 메모가 있는 경우**

(메뉴) 누름 ➡ 1 누름

- 저장된 메모가 없는 경우에는 바로 메모 내용 입력 상태가 됩니다.

➡ 메모 내용 입력 ➡ (확인) 누름 ➡ (종료) 누름

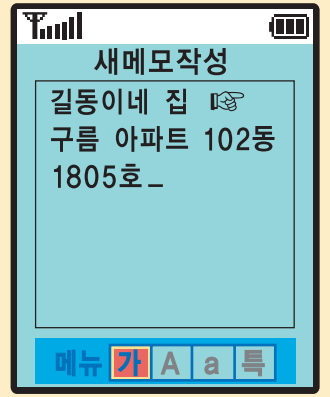

- (문자 입력 : '3장 문자입력편' 참조) 최대 한글 100자(영문은 200자) 입력 가능

메모 확인하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴), 4, 4 누름

➡ 확인할 메모 선택 후 (확인) 누름 ➡ 작성된 메모가 열리면 확인 ➡

수정하거나 삭제하려면

(메뉴) 눌러 연결 메뉴 실행 후

- 1 누름 : 수정 상태로 전환 (108쪽 참조)
- 2 누름 : 선택한 메모 삭제

➡ (종료) 누름

메모 삭제하기

전자다이어리 ➡ **메모장** 실행

(메뉴), 4, 4 누름

➡ 한 개의 메모를 삭제하려면 해당 메모 선택 ➡ (메뉴) 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 ➡ (종료) 누름

- 모두삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

전자계산기 사용하기

전자다이어리 ➡ 전자계산기 실행

(메뉴), (4), (5) 누름

➡ 계산할 숫자 입력

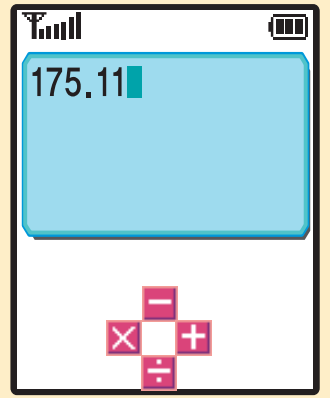

➡ 연산 기호 선택

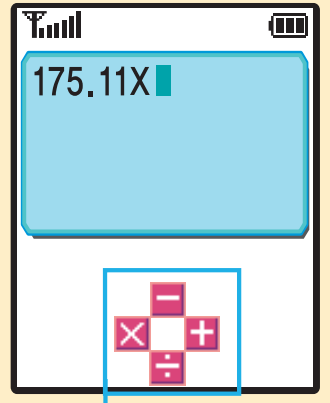



➡ 계산할 숫자 입력

➡ 결과를 보려면 (확인) 누름

- 최대 정수 9자리 입력 가능
- 음수(-) 입력 : (#) 누름
- 소수점 입력 : (*) 누름 (최대 2자리)
- 숫자를 잘못 입력한 경우 (취소) 누름

- 계속 연산하려면 연산기호를 선택하고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
  최대 10개의 연산기호를 선택할 수 있습니다.
- 결과 값으로 마지막 계산을 반복하려면 (확인) 을 누르세요.
- 새로운 계산을 하려면 (취소) 를 누르세요.

세계시간 보기

처음 확인하면 서울의 시각이 표시되고 그 후는 이전에 확인한 도시의 시각이 표시됩니다.

전자다이어리 ➡ 세계시계 실행

(메뉴), (4), (6) 누름

➡ (방향키) 눌러 원하는 도시의 시간 찾아 보기 ➡ (종료) 누름

다음 39개 세계 도시가 표시됩니다.

●서울, 동경	●부에노스아이레스
●괌, 시드니	●중부대서양
●오호츠크	●케이프베르데
●웰링턴, 오클랜드	●런던
●사모아, 미드웨이	●로마, 파리, 베를린
●호놀룰루, 하와이	●아테네, 헬싱키
●알래스카	●모스코바
●LA, 샌프란시스코	●아부다비
●덴버, 피닉스	●타슈켄트
●시카고, 달라스	●알마아타
●뉴욕, 마이애미	●방콕, 자카르타
●카라카스, 라파스	●홍콩, 북경

D-DAY 플러스 사용하기

D-DAY를 입력하고 D-DAY까지 남은 또는 지난 시간을 확인할 수 있습니다.
최대 10개의 D-DAY 항목을 입력할 수 있습니다.

새 D-DAY 등록하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ [메뉴] 누름 ➡ [1] 누름 ➡ D-DAY명 입력 후 [♫] 누름 ➡ 해당일 입력/알람 설정 (아래 표 참조) ➡ [종료] 누름

([♫], [4], [7] 누름)

● (문자 입력 방법 '3장 문자입력편' 참조)

해당일을 바로 입력하려면	날짜 입력 후 [확인] 누름
날짜를 계산해 입력하거나 알람 설정하려면	[메뉴] 를 눌러 연결 메뉴 실행 후 ● [1] 누른 후 날짜 계산 입력 기준시각 입력 2004/01/01 08:30 [0000]일 [전] 날짜, 시간, 기준일수, 전/후 차례로 선택하고 [확인] 누름 ● [2] 누른 후 알람 선택 후 [확인] 누름

D-DAY 확인하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ 확인할 D-DAY 선택 후 [확인] 누름 ➡ D-DAY 내용 확인 ➡ 수정하거나 삭제하려면 ➡ [종료] 누름

([♫], [4], [7] 누름)

수정하거나 삭제하려면

[메뉴] 눌러 연결 메뉴 실행 후
- [1] 누름 : 수정 상태로 전환 (112쪽 참조)
- [2] 누름 : 선택한 D-DAY 삭제

D-DAY 삭제하기

전자다이어리 ➡ D-DAY 플러스 실행 ➡ 한 개의 D-DAY를 삭제하려면 해당 D-DAY 선택 ➡ [메뉴] 누름 ➡ '삭제' 또는 '모두삭제' 선택 ➡ [종료] 누름

([♫], [4], [7] 누름)

● 모두삭제를 선택한 경우에는 확인 화면이 나타납니다. '예'를 선택하세요.

단위 환산하기

여러가지 단위를 가진 길이, 무게, 부피, 넓이, 온도를 서로 다른 단위로 환산해 볼 수 있습니다.

전자다이어리 ➜ 단위 환산 실행 ➡ 환산할 단위 종류 선택 후 누름 ➡ / 눌러 기준 단위 선택 ➡ 환산할 수치 입력 후 누름 ➡ 환산할 단위 선택 후 누름 ➡ 누름

, , 누름

환산 결과가 표시됨

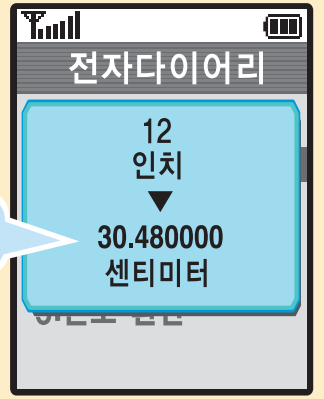

시간 관리하기

가장 최근의 통화 시간, 데이터통신 시간, 전체통화 시간을 볼 수 있습니다.
현재 시각을 설정할 수 있습니다.

통화시간 보기

전자다이어리 ➜ 시간관리 실행 ➡ 누름 ➡ 통화시간 확인 ➡ 통화 시간을 삭제하려면 눌러 원하는 삭제 항목 선택 ➡ 누름

, , 누름

최근통화시간, 데이터통신시간, 전체통화시간 중에서 선택해 볼 수 있습니다.

알아두기 전체 통화 시간은 실제 상대방과 통화한 시간과는 일치하지 않으며
상대방과의 통화 시간, 인터넷 접속 시간 및 데이터 통화시간을 모두 합친 시간이 표시됩니다

현재시각 설정하기

전자다이어리 ➔ 시간관리 실행 ➔ 2 누름 ➔ 년, 월, 일, 시, 분 차례로 입력 ➔ 확인 누름 ➔ 종료 누름

메뉴, 4, 9 누름

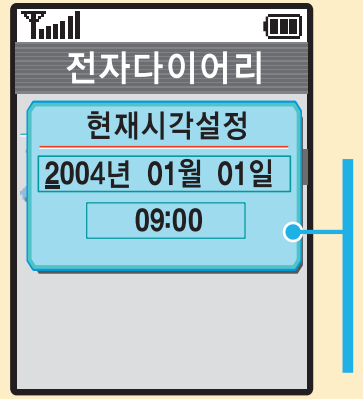

- 시는 24시 단위로 입력
  (예) 오후 3시 50분 → 15:50
- 잘못 누른 경우
  검색 버튼을 눌러 수정할 부분으로 커서를 이동한 후 다시 입력하세요.

알아두기

현재 시각을 설정하는 경우

서비스 지역을 벗어나면 현재 시각이 표시되지 않을 수 있습니다. 이런 경우 현재 시각을 설정해 사용하면 됩니다. 서비스 지역으로 돌아온 후에도 설정한 시각을 기준으로 표시합니다. 무선 기지국에서 보내주는 시각으로 표시하려면 휴대폰의 전원을 껐다 켜세요.

9 MONETA편

신용카드, 현금카드, 통장, 멤버쉽, 티켓/쿠폰/상품권, ID출입증등 지갑안의 모든 것을 휴대폰 속의 칩(Chip) 하나에 담아 이용할 수 있습니다.

모네타칩(Chip) 설치하기 — 118
신용카드 결제하기 — 119
모네타캐시 결제하기 — 120
교통서비스 이용하기 — 121
BANK 서비스 이용하기 — 122
증권/금융 서비스 이용하기 — 122
모네타세상 이용하기 — 123
전자화폐 이용하기 — 129
쇼핑몰 이용하기 — 130
My Page 이용하기 — 131

신규 서비스 및 서비스 업그레이드로 인하여 일부 MONETA 기능이 본 설명서의 내용과 상이할 수 있습니다.
자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 MONETA 홈페이지(www.moneta.co.kr)를 참조하시기 바랍니다.

모네타 칩(Chip) 설치하기

휴대폰에 모네타 칩을 설치하면 휴대폰을 이용해 결제를 할 수 있습니다.
모네타 칩은 SK텔레콤 지점 또는 해당 사이트에 모네타 칩 카드를 신청해야 받을 수 있습니다. 자세한 방법은 서비스 사업자에게 문의하세요.

배터리를 빼내기 → **발급된 카드에서 칩을 분리한 후 휴대폰에 끼우기** → **배터리 끼우기**

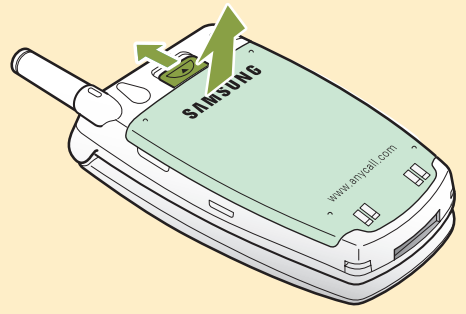

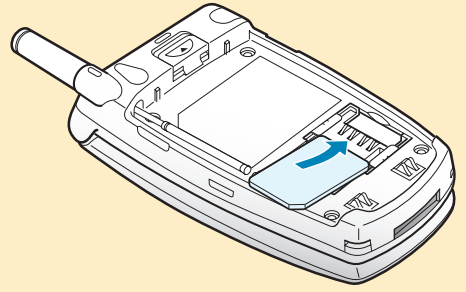

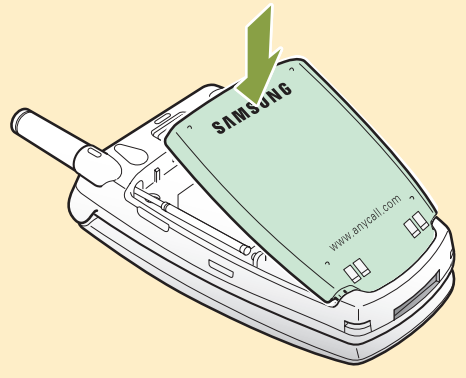

[모네타 칩 빼기]

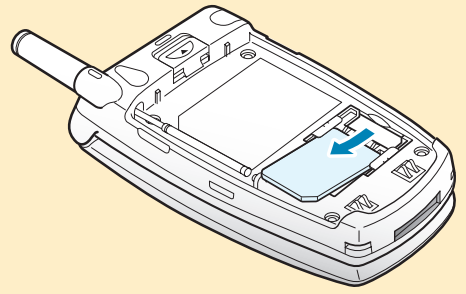

알아두기

- 모네타 칩 하나에 신용카드, 멤버쉽 카드(UTO, TTL 등), OK캐쉬백, 전자화폐 등의 각종 카드 정보가 내장되어 있습니다.
  이 칩을 휴대폰에 설치하면 휴대폰 만으로 칩에 내장된 각종 카드를 이용한 서비스를 사용할 수 있게 됩니다.
- 모네타 칩에는 신용카드와 각종 카드 정보가 내장되어 있으므로 분실이나 취급에 주의하세요.
  도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 비밀번호가 타인에게 알려지지 않도록 주의하세요.

신용카드 결제하기

휴대폰에서 신용카드로 지불을 할 수 있게 하는 서비스 입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

누름 → **1 누름** → **비밀번호 입력 후 NATE 누름** → **휴대폰을 수신기에 대기** → **결재 완료**

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (134쪽 참조)
- "완료되었습니다" 메시지가 나타납니다.

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

알아두기

**카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다.
해당 신용카드사에 문의하세요.**

모네타캐시 결제하기

휴대폰에서 모네타캐시로 돈을 송금하거나 가입자의 폰으로 청구서를 보내는 서비스 입니다.
칩의 종류에 따라 모네타캐시 기능이 없을 수도 있습니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ 2 ABC 누름 ➡ 비밀번호 입력 후 NATE 누름 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 결재 완료

- 지불/결제 방법을 적외선 또는 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다. (134쪽 참조)
- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

- 지불방법이 적외선으로 설정된 경우 적외선 송수신부(IrDA포트)를 수신기로 향하게 하세요.
- 지불방법이 무선결제(RF)로 설정된 경우 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 가까이 맞추세요.

알아두기

**카드 결제시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다.
해당 신용카드사에 문의하세요.**

교통서비스 이용하기

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 사용한 교통 요금을 조회할 수 있습니다. 칩의 종류에 따라 교통 기능이 없을 수도 있습니다.
자세한 사항은 사업자에게 문의하세요.

선불 교통카드 사용하기

누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ 교통카드 잔액 표시됨 ➡ 충전하려면 '예' 선택 후 NATE 누름

후불 교통카드 사용하기

누름 ➡ 3 DEF 누름 ➡ 최근 사용 일시와 사용 금액 표시됨

알아두기

- 교통서비스를 이용할 경우, 휴대폰의 배터리 부분을 수신기에 접촉해야 합니다.
- 휴대폰의 전원이 꺼져 있을 경우에도 이용할 수 있습니다.

BANK 서비스 이용하기

계좌정보를 저장한 칩(Chip)을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹(예금 조회/이체 등), 현금카드(CD/ATM), Chip 정보 관리, 기타 부가 서비스등을 이용할 수 있습니다.
제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 사용할 수 있으며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➔ 4 누름 ➔ 제휴 은행의 Banking 서비스 이용

알아두기
- 제휴 은행의 Banking 서비스 가입 후 이용할 수 있습니다.
- 자세한 서비스 이용 방법은 제휴 은행의 홈페이지를 참고하세요.

현금카드 지불시 비밀번호 오류(3~7회)가 발생할 경우 카드를 사용할 수 없습니다. 해당 은행에 문의하세요.

증권/금융 서비스 이용하기

무선인터넷에 접속하여 증권, 재태크, 부동산, 보험등의 정보를 개인화된 맞춤 정보 형태로 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➔ 5 누름 ➔ 무선인터넷 접속되면 해당 서비스 이용

모네타세상 이용하기

휴대폰으로 멤버쉽 카드, 상품권, 티켓/쿠폰, 쇼핑방송, 레저/스포츠, 의료/건강, ID출입증, 민원서류발급, OK Cashbag서비스를 이용할 수 있습니다.

멤버쉽 카드 이용하기

SK텔레콤의 멤버쉽카드 및 제휴 카드의 포인트를 사용(적립, 지불, 할인)할 수 있습니다.

누름 ➔ 6, 1 누름 ➔ 사용할 카드 선택 ➔ 휴대폰을 수신기에 대기 ➔ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

알아두기
해당 멤버쉽 제휴 카드는 무선으로 다운 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.
자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

상품권 이용하기

휴대폰으로 상품권을 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ 6, 2 누름 ➡ 사용할 상품권 선택 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

상품권 다운받기

무선인터넷에 접속하여 상품권을 다운로드 받을 수 있습니다.

누름 ➡ 6, 2 누름 ➡ 메뉴 눌러 '다운받기' 선택 후 NATE 누름 ➡ 상품권 선택 후 NATE 누름 ➡ ID/Password 입력 후 NATE 누름 ➡ 다운로드

티켓/쿠폰 구매 및 이용하기

휴대폰으로 티켓/쿠폰을 구입하거나 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ 6, 3 누름 ➡ 해당 페이지에 접속됨 ➡ 원하는 티켓/쿠폰 구매 및 이용하기 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

쇼핑방송 이용하기

휴대폰으로 쇼핑과 방송에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

누름 ➡ 6, 4 누름 ➡ 해당 페이지에 접속됨 ➡ 쇼핑 및 구매하기 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

레저/스포츠 이용하기

휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원카드를 다운받아 이용할 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ 6, 5 누름 ➡ 해당 페이지에 접속됨 ➡ 원하는 레저/스포츠 시설의 회원카드 다운로드 및 이용하기 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

의료/건강 이용하기

휴대폰으로 의료보험증, 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록을 담아 선진 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
이 서비스는 추후 제공할 예정이며, 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.

누름 ➡ 6, 6 누름 ➡ 해당 페이지에 접속됨 ➡ 원하는 의료서비스 다운로드 및 이용하기 ➡ 휴대폰을 수신기에 대기 ➡ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

ID출입증 다운받기

사원증 학생증등의 기존 출입ID 카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.

누름 ➡ 6, 7 누름 ➡ '다운받기' 선택 ➡ 무선인터넷에 접속하여 다운로드

ID출입증 이용하기

휴대폰으로 출입하려면 ➡ 배터리 부분을 카드리더기로 향하게 하기 ➡ 출입문 열림

알아두기
- ID출입증은 무선으로 다운 받을 수 있으며, 제휴사는 추후 확대 할 예정입니다.
  자세한 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.
- 휴대폰의 전원이 꺼져있을 때에도 출입은 가능합니다.

민원서류 발급받기

휴대폰으로 무인 민원 발급기에서 민원서류를 발급 받을 수 있습니다.

무인 민원 발급기에서 '휴대폰 전자서명' 선택

누름 ➔ 6, 8 누름 ➔ 인증서 비밀번호 입력 후 NATE 누름 ➔ 휴대폰을 수신기에 대기 ➔ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

알아두기 현재 서울시내 일부 구청에 휴대폰을 이용한 무인 민원 발급기가 설치 예정입니다.
설치 현황 등 세부 사항은 모네타 홈페이지를 참조하거나 서비스 사업자에게 문의하세요.

OK Cashbag 이용하기

OK캐쉬백 가맹점에서 휴대폰으로 OK캐쉬백 포인트를 사용(적립, 할인 및 지불)할 수 있습니다.
가맹점 및 자세한 사항은 홈페이지(www.okcashback.com)를 참조하세요.

누름 ➔ 6, 9 누름 ➔ 휴대폰을 수신기에 대기 ➔ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

전자화폐 이용하기

휴대폰으로 전자화폐를 지불/충전할 수 있고, 충전 확인, 거래내역 확인 및 카드의 정보를 조회할 수 있습니다.
칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수도 있습니다.

전자화폐 지불하기

누름 ➔ 7 누름 ➔ 1 누름 ➔ 휴대폰을 수신기에 대기 ➔ 사용 완료

- '완료되었습니다' 메시지가 나타납니다.

전자화폐 충전하기

누름 ➔ 7 누름 ➔ 2 누름 ➔ 무선인터넷 접속됨 ➔ 연결 계좌 및 카드 충전

전자화폐 정보 확인하기

자세한 내용은 해당 전자화폐사에 문의하세요.

[키] 누름 → 7 누름 → 3 누름 (충전확인) → 해당 내용 조회하기
4 누름 (거래내역조회)
5 누름 (카드정보조회)

쇼핑몰 이용하기

모네타 카드, 모네타 캐쉬, 전자지갑등의 지불수단을 이용하여 무선인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.

[키] 누름 → 8 누름 → 무선인터넷 쇼핑몰에 접속됨 → 쇼핑하기

● 모네타 쇼핑 가상체험 메뉴를 이용하면
모바일 쇼핑몰의 지불 체험을 안전하게 할 수 있습니다.

My Page 이용하기

보유하고 있는 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서, Ir/RF 지불설정, 주 결제수단을 확인, 설정 및 관리할 수 있습니다.

카드 정보 조회/관리하기

[키], 9 누름 → 1 누름 → 비밀번호 입력 → '카드정보조회/관리' 선택 후 NATE 누름 → 해당페이지 접속됨

● 신용카드 정보를 확인할 수 있습니다.

Cash 조회/관리하기

[키], 9 누름 → 2 누름 → 무선인터넷 접속됨 → 비밀번호 입력 후 NATE 누름 → 해당페이지 접속됨

개인정보 관리하기

[M], [9] 누름 ➔ [3] 누름 ➔ 비밀번호 4자리 누른 후 [NATE] 누름 ➔
- [1] 누름 (개인정보 내려받기) ➔ 해당페이지 접속됨
- [2] 누름 (개인정보 조회)
- [3] 누름 (배송지정보 조회)
- [4] 누름 (MONETA Cash 정보)
- [5] 누름 (비밀번호변경)
- [6] 누름 (개인정보 초기화)

- '개인정보 내려받기' 메뉴는 본인의 정보를 자동으로 저장합니다. 저장된 정보는 '개인정보 조회' 및 '배송지정보 조회'에서 확인할 수 있습니다.
- '개인정보 초기화'는 입력된 개인정보를 모두 삭제합니다.

인증서 관리하기

무선 공인인증서의 발급/폐지/갱신 신청 및 설치된 인증서를 관리할 수 있습니다.

[M], [9] 누름 ➔ [4] 누름 ➔
- [1] 누름 (인증기관 접속) ➔ 해당페이지 접속됨
- [2] 누름 (개인인증서)
- [3] 누름 (인증기관인증서)
- [4] 누름 (도움말)

- 인증기관 접속 : 인증기관별로 인증서 발급/폐지/갱신 신청을 할 수 있습니다.
- 개인인증서 : 설치된 개인인증서를 조회할 수 있습니다.
- 인증기관인증서 : 설치된 인증기관의 인증서를 조회할 수 있습니다.
- 도움말 : 인증서 관리시 필요한 사항을 확인할 수 있습니다.

Ir/RF 지불 설정하기

휴대폰 지불/결제 방법을 적외선(Ir) 혹은 무선(RF)결제로 설정할 수 있습니다.

[메뉴], [9] 누름 ➡ [5] 누름 ➡ 원하는 지불/결제 방법 선택후 [NATE] 누름 ➡ 설정 완료

- 적외선결제 : 가맹점 결제기기의 적외선 포트에 휴대폰의 적외선 포트를 가까이 대고 결제 하는 방식
- 무선결제(RF) : 가맹점 결제기에 휴대폰의 배터리 부분을 가까이 대고 결제하는 방식

주결제수단 설정하기

[메뉴] 을 길게 눌렀을 때 선택되는 지불 결제 수단을 설정할 수 있습니다.

[메뉴], [9] 누름 ➡ [6] 누름 ➡ 원하는 결제수단 선택후 [NATE] 누름 ➡ 설정 완료

- 신용카드, MONETA Cash, 전자화폐 중에서 선택할 수 있습니다.

10 적외선통신편

다른 휴대폰과 서로의 정보(명함, 전화번호부, 그림, 멜로디)를 서로 교환하는 방법을 설명하고 있습니다.

수신모드 설정하기 136
데이터 전송하기 137

폰테마를 배경화면으로 설정시 적외선 통신(Data송수신) 기능을 사용할 수 없습니다. 적외선 통신 기능을 사용하려면 폰테마를 배경화면에서 해제하십시오.

수신모드 설정하기

휴대폰간의 데이터를 교환하려면 수신 대기 상태로 설정해야 합니다. 데이터가 교환중일 때는 램프가 깜박입니다.

I.Beam 누름 ➡ 1 누름 ➡ 수신 대기 상태가 되면 데이터를 보낼 상대방 기기와 적외선 포트 맞추기 ➡ 수신된 데이터 자동으로 저장 ➡ 끝내려면 종료 누름

- 수신중에 취소하려면 취소를 누르세요.
- 적외선 통신 거리는 최대한 가까운 거리에서 통신하는 것이 좋으며 통신 각도는 30도 이내로 통신하는 것이 좋습니다.

명함/전화번호 수신시	전화번호부에 저장 (54쪽 참조)
이미지/멜로디 수신시	이미지박스(95쪽 참조)/ 뮤직벨(94쪽 참조)에 저장

알아두기

- 핸즈프리 사용중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다.
- 적외선 통신은 적외선 통신 기능이 되는 휴대폰만 사용할 수 있습니다.
(단, IrDA 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수도 있습니다.)

데이터 전송하기

적외선 통신을 지원하는 휴대폰에서 등록된 명함, 전화번호, 그림, 멜로디를 전송할 수 있습니다.

명함 전송하기

I.Beam 을 길게 누르면 명함이 전송됩니다.

I.Beam 누름 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 2 누름 ➡ 데이터 전송

- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (136쪽 참조)

알아두기

명함이 등록되어 있지 않으면 명함 등록 화면으로 이동합니다. (82쪽 참조)
명함 전송시 폰북에 저장됩니다.

전화번호부 전송하기

I.Beam 누름 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 3 누름 ➡ 전송할 전화번호 선택하기 (아래 표 참조) ➡ 데이터 전송

전체 전송하려면	1 누름
그룹에 등록한 번호를 전송하려면	2 누름 ➡ 그룹 선택 후 메뉴 누름 ➡ 확인 누름
검색해 보내려면	3 누름 ➡ 1 누름 : 단축번호 찾기(58쪽 참조) / 2 누름 : 이름으로 찾기(59쪽 참조) / 3 누름 : 번호로 찾기(59쪽 참조) ➡ 메뉴 또는 확인 누름 ● 메뉴 를 선택한 경우 '전송'/ '모두전송'을 선택할 수 있습니다.

- 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (136쪽 참조)

그림 또는 멜로디 전송하기

유료 Contents인 경우 전송이 안됩니다.

I.Beam 누름 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 4 또는 5 누름 ➡ 전송할 멜로디/이미지 선택하기 (아래 표 참조) ➡ 데이터 전송

전체 전송하려면	1 누름 (나만의 이미지만 가능)
보낼 멜로디/이미지만 선택해 전송하려면	2 누름 ➡ 멜로디/이미지 선택 후 메뉴 누름 ➡ 확인 누름

● 상대방의 휴대폰이 수신모드 상태인지 확인하세요. (136쪽 참조)

알아두기

- PC Link에서 다운로드 받은 멜로디, 이미지만 적외선 통신이 가능합니다. (156쪽 참조)
  단, 나만의 멜로디는 지원되는 멜로디(단음/폴리음)에 따라 호환이 되지 않을 수 있습니다.
- 적외선 통신 중 전화 수신시 저장 되기전의 데이터는 저장이 되지 않습니다.
- '메모리가 부족합니다.'라는 메시지가 표시되면 각 항목의 불필요한 내용을 삭제하세요.

11 휴대폰관리편

벨소리, 화면 등의 휴대폰 사용 환경과 편리 기능들을 설명하고 있습니다.

벨소리 설정하기 140
화면조명 선택하기 143
자동다이얼 설정하기 145
수신거부 방법 선택하기 146
전화받기 선택하기 146
비밀번호 변경하기 147
휴대폰 사용 제한하기 148
국제자동로밍 서비스 149
초기화하기 150
휴대폰 잠그기 151

벨소리 설정하기

벨/진동, 벨소리 크기, 키소리 선택, 정각 알림음, 기능 알림음을 설정할 수 있습니다.

벨/진동 선택하기

휴대폰관리 ➜ **벨소리설정** 실행 ➜ 1 누름 ➜ 원하는 상태 선택 ➜ [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

[메뉴], 5, 1 누름

벨/멜로디, 진동, 무음(램프), 진동 후 벨, 벨 후 진동 중에서 선택할 수 있습니다.

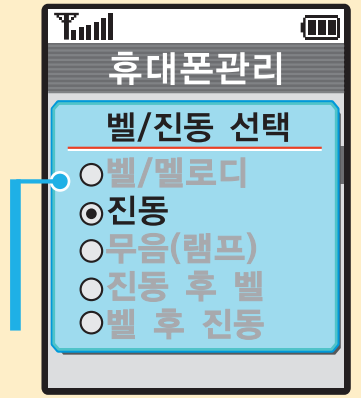

진동 아이콘

벨소리 크기 선택하기

휴대폰관리 ➜ **벨소리설정** 실행 ([메뉴], 5, 1 누름) ➜ 2 누름 ➜ 원하는 크기 선택 (4단계 조절) ➜ [종료] 누름

- 휴대폰의 왼쪽면에 있는 ▲/▼ 을 눌러 조절해도 됩니다.

키소리 선택하기

버튼을 눌렀을 때 나는 소리를 다른 종류로 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ **벨소리설정** 실행 ([메뉴], 5, 1 누름) ➜ 3 누름 ➜ 원하는 키소리 선택 후 [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

- 피아노, 여성 목소리, 아이 목소리를 선택한 경우 숫자버튼에만 적용되며, 그 외의 버튼은 드럼소리로 키소리가 납니다.

정각알림음 설정하기

정각 알림음을 설정한 경우 매 시간마다 알림음을 울려줍니다. (구입시 : 해제)

휴대폰관리 ➜ **벨소리설정** 실행 ([메뉴], 5, 1 누름) ➜ 4 누름 ➜ 알림 시간대 입력 후 [♪] 누름 ➜ [◁]/[▷] 눌러 '삐꾸기' 또는 '음성알림' 선택 후 [♪] 누름 ➜ [△]/[▽] 눌러 '설정' 또는 '해제' 선택 후 [확인] 누름 ➜ [종료] 누름

기능알림음 설정하기

여러가지 기능알림음을 사용할 수 있습니다. 제품 구입시 폴더음을 제외한 기능알림음이 설정되어 있습니다.

휴대폰관리 ➜ **벨소리설정** 실행 ➜ 5 누름 ➜

(홈), 5, 1 누름

알림음 선택하기

1 누름 ➜ 눌러 원하는 알림음 선택 후 (확인) ➜ (종료) 누름

기능음 선택 및 해제하기

2 누름 ➜ 선택 또는 해제할 기능 선택 후 (*) 누름 ➜ (확인) 누름 ➜ (종료) 누름

● 기능 전체를 선택하거나 해제하려면 (#) 을 누르세요.

화면조명 선택하기

본체 화면의 조명 켜짐 시간, 버튼 조명의 상태, 전면화면의 밝기를 조절 할 수 있습니다.

조명시간 선택하기

휴대폰관리 ➜ **화면조명선택** 실행

(홈), 5, 2 누름

➜ 1 누름 ➜ 원하는 조명 시간 선택 후 (확인) 누름 ➜ (종료) 누름

● 선택한 시간동안 사용하지 않으면 화면이 꺼집니다.

버튼조명 선택하기

휴대폰관리 ➜ **화면조명선택** 실행

(홈), 5, 2 누름

➜ 2 누름 ➜ 원하는 조명 상태 선택 ➜ (확인) 누름 ➜ (종료) 누름

● **일반 조명** : 버튼을 누를 때마다 조명 켜집니다.
● **절전 조명** : 오후 5시부터 이튿날 오전 8시까지만 켜집니다.

알아두기 에너지 절약형 화면 조명
●휴대폰을 사용하지 않을 경우 화면의 조명은 배터리 절약을 위해 에너지 절약모드로 전환됩니다.
●'기본조명' 은 에너지 절약모드 상태이며 약 1분 동안 버튼이 눌러지지 않을 경우 조명이 꺼집니다.

전면 화면 밝기 조절하기

휴대폰관리 ➜ 화면조명선택 실행 ➜ 3 누름 ➜ 원하는 밝기 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

메뉴, 5, 2 누름

서비스 지역 램프 설정/해제하기

램프의 깜박임으로 통화 가능 여부를 확인할 수 있습니다. (구입시 : 설정)

휴대폰관리 ➜ 화면조명선택 실행 ➜ 4 누름 ➜ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

메뉴, 5, 2 누름

자동다이얼 설정하기

자주 전화거는 지역 번호와 국제 전화 식별 번호가 자동으로 표시되게 할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➜ 자동다이얼 실행

메뉴, 5, 3 누름

자동지역번호 설정하기

1 누름 ➜ 원하는 지역 번호 입력 ➜ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

깜짝 지역 번호 대신 '*23#'를 입력하면 '발신번호 표시 서비스'를 이용하는 상대방에게 내 번호가 표시되지 않습니다.

국제전화 식별번호 설정하기

2 누름 ➜ 국제전화 식별번호 입력 ➜ '설정' 또는 '해제' 선택 후 확인 누름 ➜ 종료 누름

알아두기

자동 지역 번호를 설정한 후에는

덮개를 열거나 통화 을 누르면 지역 번호가 표시되므로 전화번호만 누르고 전화를 걸면 됩니다. 만일 다른 지역번호 또는 휴대폰으로 전화하려면 취소 를 누르고 해당 번호를 누르세요.

국제전화 번호를 설정한 후에는

0 을 길게 누르면 국제전화 식별번호가 표시됩니다.

수신거부 방법 선택하기

수신 거부 했을 때 벨소리가 안나게 하거나 자동 응답되게 선택할 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ **수신거부방법** 실행 (메뉴, 5, 4 누름) ➡ 원하는 방법 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

- 자동 응답 (초기값) : 수신 거부를 실행하면 상대방에게 자동 응답 메시지가 나갑니다. 자동 응답 메시지가 모두 나가면 전화는 자동으로 끊어집니다.
- 무음 벨 : 수신 거부를 실행하면 무음 상태가 됩니다.

전화받기 선택하기

휴대폰관리 ➡ **전화받기선택** 실행 (메뉴, 5, 5 누름) ➡ 원하는 모드 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 종료 누름

'폴더열기', '버튼누르기' 중에서 선택할 수 있습니다.

- 폴더 열기를 선택하면 폴더를 열면 바로 통화가 됩니다.
- 버튼 누르기를 선택하면 폴더를 연 후 종료 이외의 버튼을 누르면 통화가 됩니다.

비밀번호 변경하기

휴대폰 잠금 또는 각종 전화제한 기능에 사용될 비밀번호를 바꿀 수 있습니다.

휴대폰관리 ➡ **비밀번호변경** 실행 (메뉴, 5, 6 누름) ➡ 비밀번호 입력 (구입시 '0000') ➡ 변경할 비밀 번호 입력 (반드시 4자리수로 입력) ➡ 변경한 비밀번호 재입력 ➡ 종료 누름

알아두기

비밀번호를 꼭 기억해 두세요!

비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다.
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

휴대폰 사용 제한하기

휴대폰관리 ➔ 사용제한 실행 (메뉴, 5, 7 누름) ➔ 1 누름 (사생활보호기능) / 2 누름 (수신제한) / 3 누름 (국제전화제한) / 4 누름 (발신번호표시) ➔ 비밀번호 입력 (구입시 '0000') ➔ '설정/해제' 또는 '표시/제한' 선택 후 확인 누름 ➔ 종료 누름

사생활보호기능 (구입시: 해제)	설정하면 메뉴를 실행할 때 비밀번호를 묻는 상태가 됩니다. 비밀번호를 눌러야 휴대폰 기능들을 사용할 수 있으므로 다른 사람이 휴대폰 기능을 바꿀 수 없습니다.
수신제한 (구입시: 해제)	설정하면 전화가 왔을 때 '전화받기가 제한되었습니다'가 표시되고 전화를 받을 수 없습니다.
국제전화제한 (구입시: 해제)	설정하면 국제 전화를 걸 수 없습니다.
발신번호표시 (구입시: 표시)	표시를 선택하면 '발신번호 표시 서비스' 사용시 전화온 사람의 번호가 화면에 표시됩니다. 표시되지 않게 하려면 '제한'을 선택하세요.

국제자동로밍 서비스

국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 수 있도록 서비스 사업자가 제공하는 서비스입니다.
자세한 해외 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의바랍니다.

휴대폰관리 ➔ 국제자동로밍 실행 (메뉴, 5, 8 누름) ➔ 원하는 시스템 선택 후 확인 누름 ➔ 휴대폰의 전원이 꺼졌다가 켜집니다.

한국 (SKTelecom)	한국에서 사용할 때 선택하세요.
자동선택	출국전에 메뉴, 1, 5, 통화 눌러 최신 프로그램을 다운받아 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다.
A지역(중국 등)	중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택합니다.
B지역(미국 등)	호주, 캐나다, 미국(A지역 제외) 등에서 사용할 때 편리합니다.

알아두기: 국내에서 자동선택, A지역(중국 등), B지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.

초기화하기

휴대폰 구입 후 설정, 해제, 등록 변경했던 여러 기능들을 처음 구입시의 상태로 초기화할 수 있습니다.

휴대폰관리 → **초기설정으로** 실행 → 비밀번호 입력 (구입시 '0000') → 초기화 상태 선택 후 확인 누름 → '예' 선택 후 확인 누름 → 휴대폰 재시동됨

, 5, * 누름

- 기능만 초기화
  사용자가 직접 입력한 내용(전화번호부, 메시지 기능 등)을 제외한 변경 내용들을 초기화 합니다.
- 모두 초기화
  가입자 번호를 제외한 모든 데이터를 초기화 합니다.

휴대폰 잠그기

휴대폰 잠금이 설정되어 있으면 전화 받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 단, 긴급전화(예. 119, 112 등)은 가능합니다.

휴대폰관리 → **휴대폰 잠금** 실행 → 비밀번호 입력 (구입시 '0000') → 잠금 상태 선택 후 확인 누름 →

, 5, # 누름

잠금 상태 화면
(잠금을 일시적으로 해제하려면 비밀번호를 누르면 됩니다.)

- **자동잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 덮개를 닫으면 자동으로 잠금 상태가 됩니다.
- **수동잠금** : 잠금을 일시 해제한 후 다시 잠그려면 # 을 길게 누르거나 전원을 껐다 켜세요.
- **해제** : 잠금을 완전히 해제합니다.

MEMO

12 부록편

뮤직벨 다운받기 — 154
700서비스에서 벨소리 다운받기 — 155
PC링크 2000 — 156
바른 배터리 사용법 — 157
고장같다구요? — 159
안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편) — 162
별매품 — 168
규격 및 특성 — 169
제품보증서 — 171
기능요약카드 — 173
for Foreigner — 175

뮤직벨 다운받기

NATE(70쪽 참조)를 이용하여 다운 받을 수 있습니다. (서비스에 대한 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

NATE 길게 누름 ➡ NATE 초기 페이지에 접속됨 ➡ '마이벨컬러링뮤직' → '마이벨' 차례로 선택 ➡ 원하는 멜로디몰 선택 후 화면의 지시에 따라 원하는 벨소리 선택해 다운받기 ➡ 다운이 끝나면 (종료) 누름

- 선택 방법은 다를 수 있습니다.

- 다운받은 멜로디는 '뮤직벨'에 저장됩니다. 벨소리로 선택하려면 94쪽을 참조하세요.
- 저장 시 동일한 제목을 가진 벨소리가 있는 경우 다른 이름으로 저장됩니다.

700서비스에서 벨소리 다운받기

700 서비스에서 제공하는 벨소리를 내 휴대폰으로 다운받아 사용할 수 있습니다.

700-5782, 700-5457, 700-5857, 700-5780, 700-5486 중에서 원하는 곳으로 전화걸기 ➡ 음성 안내에 따라 다운받기 ➡ 휴대폰으로 수신되면 (확인) 누름 ➡ 다운이 끝나면 (종료) 누름

- 다운받은 멜로디는 '마이벨'에 저장됩니다. 벨소리로 선택하려면 94쪽을 참조하세요.
- 마이벨 멜로디 1, 2, 3이 표시되어 있다면 다운되지 않은 상태이므로 벨소리로 선택할 수 없습니다.
- 멜로디를 다운받아 저장할 수 있으며 여러곡을 다운 받으면 오래된 멜로디부터 삭제 됩니다. 단, 현재의 벨소리로 사용중인 멜로디는 삭제 되지 않습니다.

PC링크 2000

PC와 휴대폰을 데이터 통신 케이블에 연결하여 상호 보완시키는 기능입니다.
안정적인 사용을 위하여 반드시 휴대폰을 케이블과 연결한 후 프로그램을 동작시키고 사용 후에도 프로그램을 먼저 종료하세요.
PC링크 2000은 '애니콜 홈페이지(www.anycall.com)' 에서 다운받은 후 사용하세요. 프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

▼ <예: 나만의 멜로디가 실행된 화면>

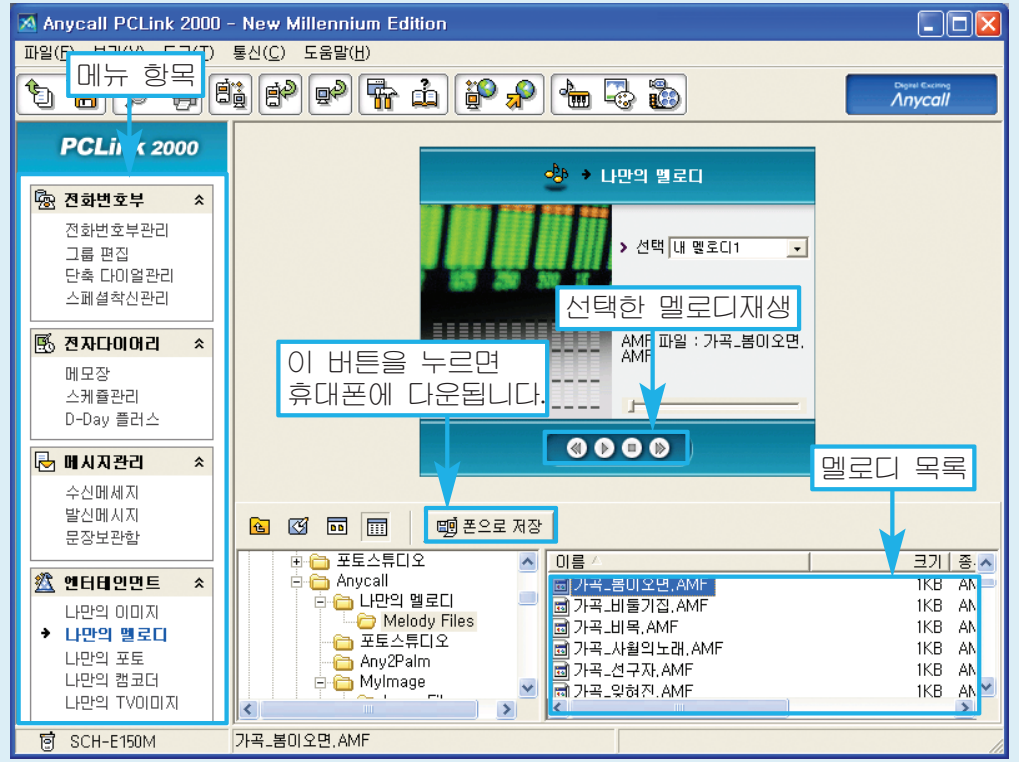

▼ <예: 나만의 이미지가 실행된 화면>

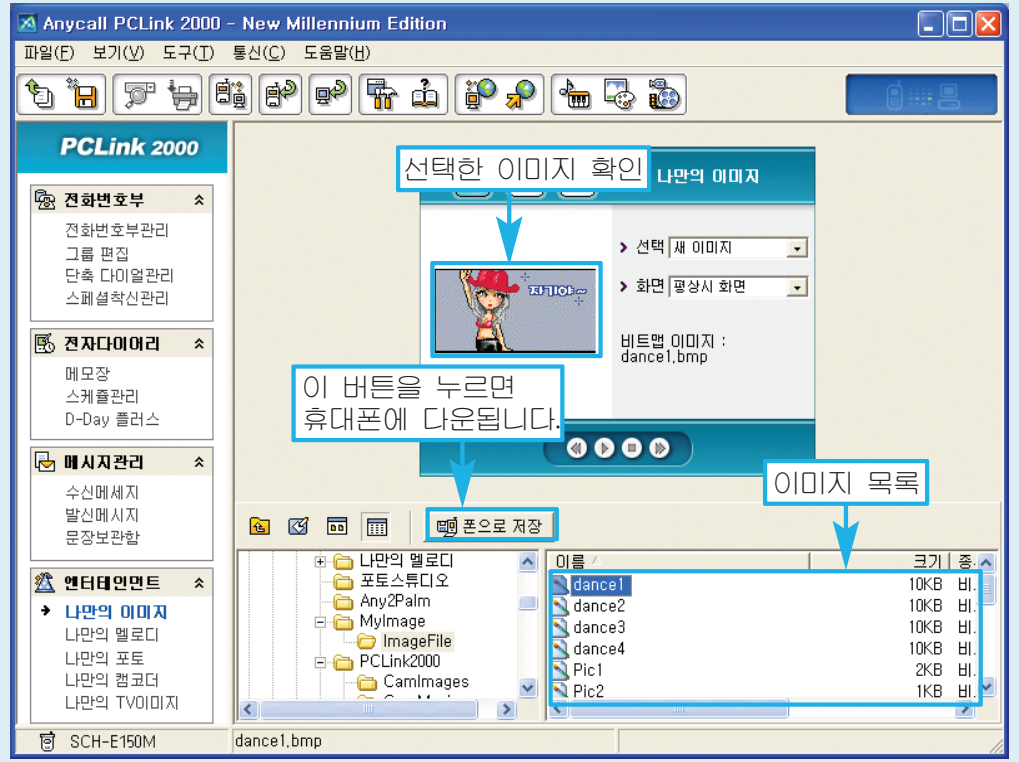

바른 배터리 사용법

배터리 충전시간 및 표준 사용시간

구 분 / 종 류	충전시간	표준 사용시간	
		연속 통화시	연속 대기시
표 준 형 (900 mAh)	약 3시간	약 140분	약 60~200시간

(새 배터리 기준)

- 배터리의 충전시간은 당사 삼성정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리의 충전 상태에 따라 충전시간은 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 '휴대폰 배터리 사용시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준' 에 따라 당사에서 측정한 사용시간입니다.
- 이 휴대폰은 CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 실사용시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 사용시간에 대한 힌트

아래의 경우 옆에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다. (슬롯모드란? 158쪽 참조)
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

배터리 사용시 주의 및 경고 사항

배터리를 떨어뜨리는 등 충격을 주지 말고 절대 분해하지 마세요!
- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

난로, 전자렌지 등의 가열시킬 수 있는 곳에 제품을 절대 넣지 마세요!
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전기는 반드시 TTA 인증마크를 획득한 표준 충전기를 사용하세요!
- TTA 인증 표준 충전기가 아닌 경우 고장의 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 단자(금속부분)들 끼리 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 연결(단락)이 되지 않도록 주의하세요!
- 배터리 및 단락된 물체가 과열되어 인체에 영향을 주거나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 직사 광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지말고, 실내에서 0℃~+40℃ 사이에서 보관해 주세요!
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 침수 또는 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주시면 됩니다.

배터리를 송곳이나, 압핀등 뾰족한 것으로 뚫거나 충격, 파손되지 않도록 하세요!
- 배터리가 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.

본 배터리를 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요!
- 배터리가 고장나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

알아두기

슬롯모드란?
무선 기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다.
이것을 슬롯 모드라고 하며 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

고장같다구요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	● 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요. (충전 방법 17~18쪽 참조)
휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	● 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ‘ ’ 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 이동중 ‘ ’이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요!	● 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰줄이 생겨요!	● 휴대폰이 오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

증 상	조 치
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성정품 충전기 기준)	● 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (161쪽 참조) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송 수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	● 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. ● 안테나를 끝까지 뽑은 후 사용하세요. ● 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. ● CDMA 1x 모드(CDMA2000)와 CDMA 1x EV-DO 모드를 모두 지원하므로 각 모드에서의 대기시간 및 실 사용시간은 휴대폰 환경에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.
배터리 충전이 다된 후(녹색불) 계속 꽂아 두어도 되나요?	● 충전기에서 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.
휴대폰에서 열이나요!	● 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하시고 사용하세요.

증 상	조 치
통화중에 말이 울립니다.	● 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. (조절방법 33쪽 참조) 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다.	● 벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다. (바꾸려면 140쪽 참조)
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요? 알아두기 이물질이 묻은 경우 ● 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아주세요. ● 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.	충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스센터에 문의하세요. 청소해야할 충전단자들 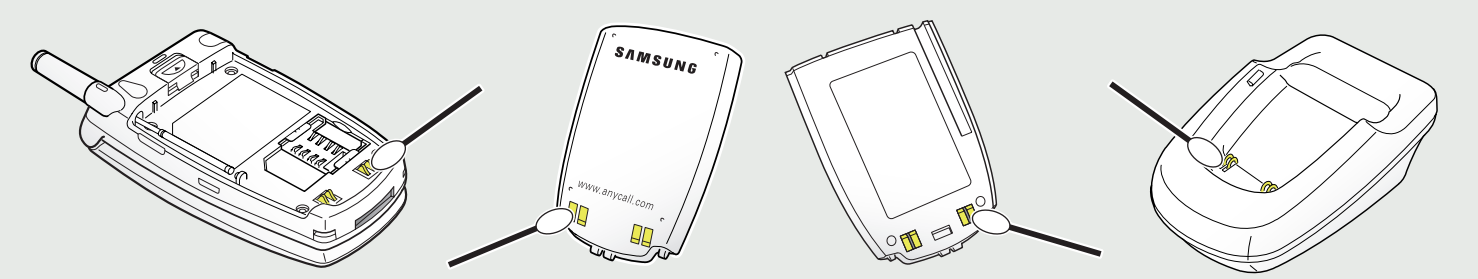

안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련

손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

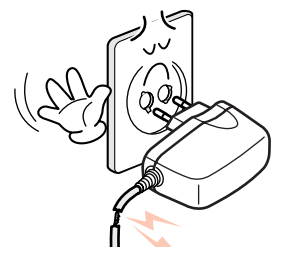

코드 부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

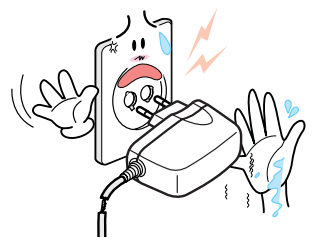

전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌려 망가지지 않도록 하세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰이 충전중인 상태로 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

● 감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의 ⊕와 ⊖단자끼리 직접 연결하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

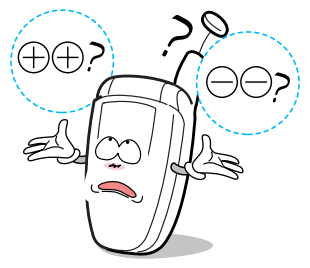

충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원(무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

● 화재, 폭발 위험이 있습니다.

전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송, 수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 그 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6 W/Kg입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

삼성 애니콜은 사용자의 건강과 안전을 위해 삼성에서 승인한 휴대용 악세사리 사용을 권장합니다.

전자파 노출에 대한 더 자세한 내용과 보유모델의 SAR 수치 확인을 원하시면 아래 인터넷 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

- Anycall LAND (http://www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (http://www.emf.or.kr)
  전파연구소 (http://www.rrl.go.kr)
- FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) /
  CTIA (http://www.wow-com.com)
- FDA (http://www.fda.gov/cdrh/consumer) /
  VK NRPB (http://www.nrpb.org.uk)
- WHO (http://www.who.int/emf)

정보통신부 고시 제2000-91호(전자파 인체보호 기준)에 의한 안전의 보장을 위하여는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다. 그렇지 않은 경우에는 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

운전중 휴대폰 사용관련

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.

운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근에 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요. 만일 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결 되도록 해 두십시오.

운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중 임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능하면 차가 정지한다던지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.

- 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 나중에 할 수 있도록 하세요.

사용 장소에 관하여

전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

- 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
- 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
- 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭파 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
- 폭파 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.

- 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

- 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.

휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

올바른 사용과 관리 방법

휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린아이나 애완 동물들이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
- 어린아이가 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 충격이나 파손등은 고장의 원인이 되며 제품과 사용자에게 손상을 줄수 있습니다.

휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우, 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.

먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 작동 온도인 -20oC ~ 50oC 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80oC까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.
- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨위로 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
- 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.

휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

휴대폰 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다.
이 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다

삼성전자에서 제공하지 않는 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.

휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
- 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
- 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
- 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.

휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서는 휴대폰을 사용하시는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

별매품

당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

고급형 핸즈프리 키트

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



유니트 (HCU040FDK)
거치대 (HCR080DDK)

보급형 핸즈프리

휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로 자연스럽게 통화할 수 있습니다.



일체형 (HCU080DDK)

데이터 통신 케이블

PC링크 2000, PC 통신, 인터넷 등을 이용할 수 있습니다.

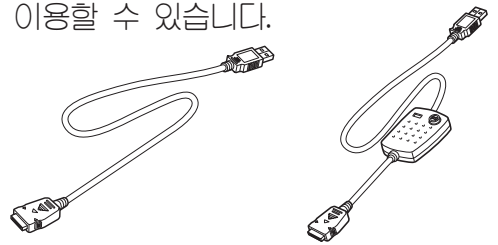

보급형 (PCB080BBK)
고급형 (PCB080RBK)

이어마이크폰 (4극)

스테레오 이어폰의 버튼을 눌러 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

일반형 (AEP061TWK)
목걸이형 (AEP060TWK)

차량용 거치대

차량에서 휴대폰을 안전하게 사용할 수 있게 합니다.



(CCR040SBK)

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



(CCH080SBK)

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는 여행용 충전기입니다. (220V 전용)



(TCH080KBK)

배 터 리

소용량, 표준형 배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz / 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 86 (L) × 46 (W) × 25.9 (H)
중 량 (± 1g)	표준형 배터리 장착 : 113.3 g
송 신 출 력	최대 251 mW
동 작 온 도	-20 ℃~+50 ℃
상 대 습 도	0 %~95 %

MEMO

제 품 보 증 서

휴대폰의 제품 보증기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다.

제 품 명	삼성 애니콜 3G	모 델 명	SCH-E150M
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판 매 금 액	

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품 고장발생시 구입처 또는 대리점의 이용이 안될 경우 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상여부 및 내용통보는 요구일로부터 7일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.
※일반 제품을 영업용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.

소비자 피해유형			보상내용	
			보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생시. 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨).	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할때		제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		환급	
	교환 불가능시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보유기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시			정액 감가상각후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입시 영수증 제출)

유상서비스

1 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

●제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시 ●제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	1회 무료 2회부터 유료

2 소비자 과실로 고장난 경우

- 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주) 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품 구입사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 삼성전자에서 미지정한 소모품이나 옵션품 사용으로 고장 발생시

3 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 안테나, 이어폰, 충전기접속단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG 삼성전자

이 보증서는 대한민국에서만 적용이 되며, 해외에서는 적용을 받으실 수 없습니다.

MEMO

삼성애니콜 SCH-E150M 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
나만의 메뉴 등록하기	[1], [1], 눌러 메뉴 선택, 눌러 등록할 기능 선택, 눌러 저장할 번지 선택, [1] 또는 [2], 눌러 아이콘 선택
벨/진동/램프 선택	[5], [1], [1], 눌러 선택
전화벨 소리 크기조절	[5], [1], [2], 눌러 조절
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
키/폴더음 크기조절	눌러 조절
모닝콜 설정값 변경하기	[4], [1], 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택
모닝콜 설정/해제하기	[4], [1], / 눌러 설정/해제 선택
비밀번호 변경	[5], [6], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[5], 비밀번호 입력, 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

삼성애니콜 SCH-E150M 기능요약카드

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
나만의 메뉴 등록하기	[1], [1], 눌러 메뉴 선택, 눌러 등록할 기능 선택, 눌러 저장할 번지 선택, [1] 또는 [2], 눌러 아이콘 선택
벨/진동/램프 선택	[5], [1], [1], 눌러 선택
전화벨 소리 크기조절	[5], [1], [2], 눌러 조절
통화음 크기조절	통화중 눌러 조절
키/폴더음 크기조절	눌러 조절
모닝콜 설정값 변경하기	[4], [1], 모닝콜시각 입력/모닝콜멜로디 선택/모닝콜간격 선택
모닝콜 설정/해제하기	[4], [1], / 눌러 설정/해제 선택
비밀번호 변경	[5], [6], 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 입력, 바꿀 비밀번호 재입력
자동 잠금 기능 설정/해제	[5], 비밀번호 입력, 눌러 자동잠금/수동잠금/해제중 선택
매너 기능 설정/해제	길게 누름

점선을 따라 오려서 사용하세요.

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, , , 눌러 항목 선택, , 눌러 벨/멜로디 선택,
새 스케쥴 등록하기	, , 눌러 날짜 선택, , 날짜, 시간 입력, , 내용 입력, , 알람 타이머 선택, , 알람 멜로디 선택, , ,
등록한 스케쥴 확인하기	, , , 눌러 확인할 날짜 선택,
스케쥴 수정/추가/삭제하기	, , , 눌러 날짜 선택, , , 눌러 수정/추가/삭제중 선택,
새 메모 입력하기	, , , 내용 입력, ,
메모 확인/수정/삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , , 눌러 수정/삭제중 선택,
메모 추가/삭제/모두삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택,
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, , 눌러 선택,
전화번호 저장	, , 이름 입력, , 번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, ,
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

기 능	사용법(차례대로 누르세요.)
여러가지 벨소리 선택	, , , 눌러 항목 선택, , 눌러 벨/멜로디 선택,
새 스케쥴 등록하기	, , 눌러 날짜 선택, , 날짜, 시간 입력, , 내용 입력, , 알람 타이머 선택, , 알람 멜로디 선택, , ,
등록한 스케쥴 확인하기	, , , 눌러 확인할 날짜 선택,
스케쥴 수정/추가/삭제하기	, , , 눌러 날짜 선택, , , 눌러 수정/추가/삭제중 선택,
새 메모 입력하기	, , , 내용 입력, ,
메모 확인/수정/삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , , 눌러 수정/삭제중 선택,
메모 추가/삭제/모두삭제하기	, , , 눌러 메모 선택, , 눌러 새메모/삭제/모두삭제중 선택,
최근 걸었던 번호로 전화걸기	, , 눌러 선택,
전화번호 저장	, , 이름 입력, , 번호 5개/단축번호/E-mail/그룹지정/메모 입력, ,
등록된 전화번호 보기	길게 , 눌러 선택,
저장된 전화번호로 걸기	단축번호 001~009는 뒷자리만 길게, 000/010~999는 앞자리수는 짧게 맨뒷자리수만 길게

for Foreigner

Getting to know Your Phone — 176
Getting Started — 178
Basic Functions — 181
Menu Functions — 184

Your phone can display all menus and messages in either Korean and English except the verbal prompts.

1. In the standby mode, press the key.
2. Press the key to enter the menu mode.
3. Press the key.
4. Scroll to highlight **Korean** or **English**.
5. Press the key.

Getting to Know Your Phone

Phone Layout

Key Functions

In the standby mode, enters the Start Menu mode.

In the menu mode, select the current menu or option.

In the standby mode, quickly enters the appropriate menu as listed below:

- : Main menu mode.
- : **Phonebook** menu. Shows a list of the whole phonebook entries when held down.
- : **Music Box** menu.
- : **Message Setup** menu. Allows you to quickly access your voice mail server when held down.

In the standby mode, allows you to quickly access the **NATE** service when held down.

Makes or answers a call.
In the standby mode, recalls the last number dialed or received.

Deletes characters from the display.
In the menu mode, returns to the previous menu level.

Ends a call. Also switches the phone on and off when held down.
In the menu mode, cancels your input and returns to the standby mode.

Enter numbers, letters and some special characters.

In the standby mode, enters or exits the manner mode when held down.

In the standby mode, locks the phone when held down.

(on the side of the phone)
During a call, adjust the earpiece volume.
When a call comes in, reject the call by pressing and holding the keys.
In the standby mode, adjust the key volume.
In the menu mode, scroll through the menu options.

In the standby mode, quickly enters the **Moneta Chip** menu.

In the standby mode, allows you to send or receive data through the infrared port.

Display Icons

Shows the received signal strength. The greater the number of bars, the better the signal.

Appears when a call is in progress.

Appears when service is not available. When it is displayed, you cannot make or receive calls.

Appears when you set Anycall SOS feature.

Appears when you set an alarm.

Appears when you receive an Anycall SOS message.

Appears when you receive a new message.

Appears when the manner mode is active or you set the phone to Vibrate, Vibrate & Bell when you receive a call in the **Bell/Vibrate** menu.

Appears when you outside your home area and have registered onto a different network; for example, when travelling in other countries.

Shows the level of your battery. The more bars you see, the more power you have left.

Using the Battery

Installing the Battery

1. Insert the battery into the slot at the back of the phone.

2. Press down the battery until it snaps into place.

❶

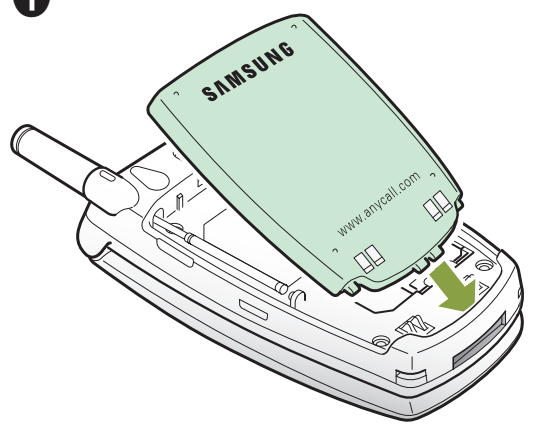

❷

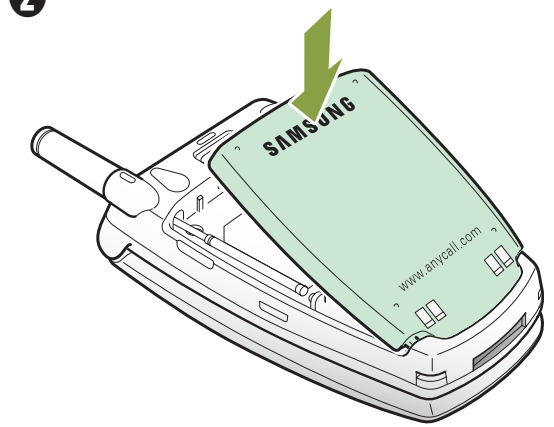

Removing the Battery

Turn the phone off by holding down the key before removing the battery.

1. Pull the battery catch upwards the top of the battery and hold it in this position.

2. Lift the battery out of the phone, as shown.

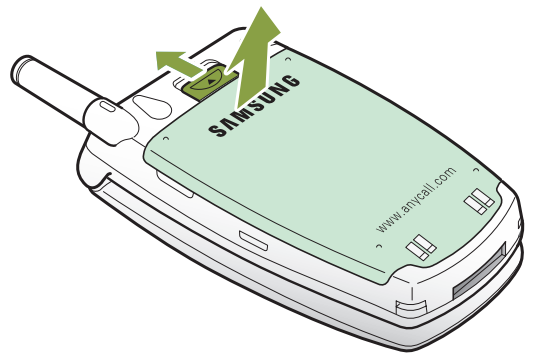

Charging the Battery

Charging the Battery with the Phone

Note: The travel adapter is optional item. If you want to charge the battery, you need to purchase it. Use only the approved travel adapter. Ask your local Samsung dealer for further details.

1. With the battery in position on the phone, place the phone into the front compartment of the desktop charger.

2. Plug the travel charger into the desktop charger and into a standard AC wall outlet.

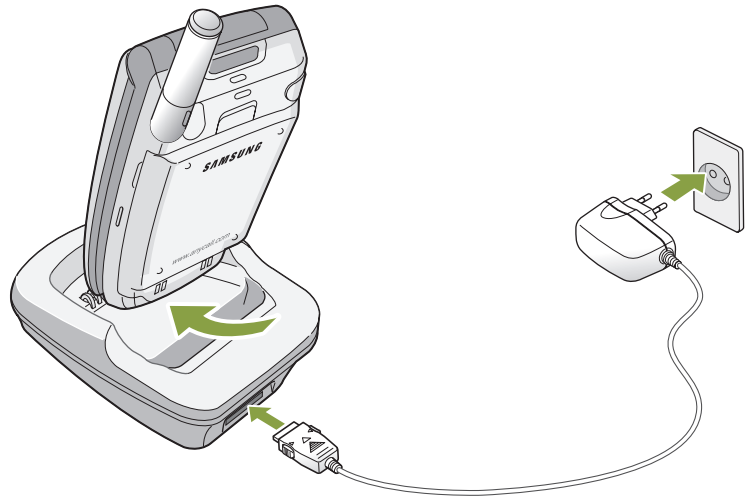

The LED on the travel charger will indicate the charging progress with the following colors:

- Red: the battery is charging.
- Green: the battery is completely charged.

3. When charging is finished, unplug the travel charger from the power outlet and from the desktop charger by pressing the gray tabs on both sides of the connector ❶ and pulling the connector out ❷.

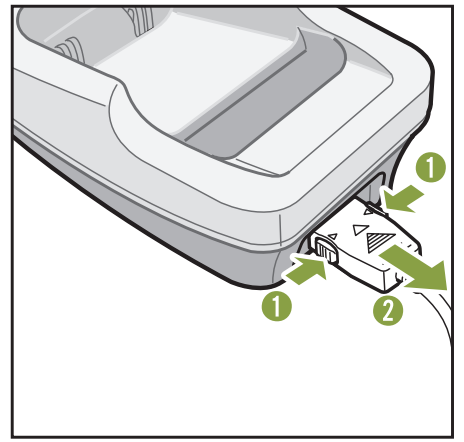

Charging the Battery Alone

1. Insert the battery alone into the rear compartment until it snaps into place.

2. Plug the connector of the travel adapter into the jack at the bottom of the charger.

3. Plug the adapter into a standard AC wall outlet.

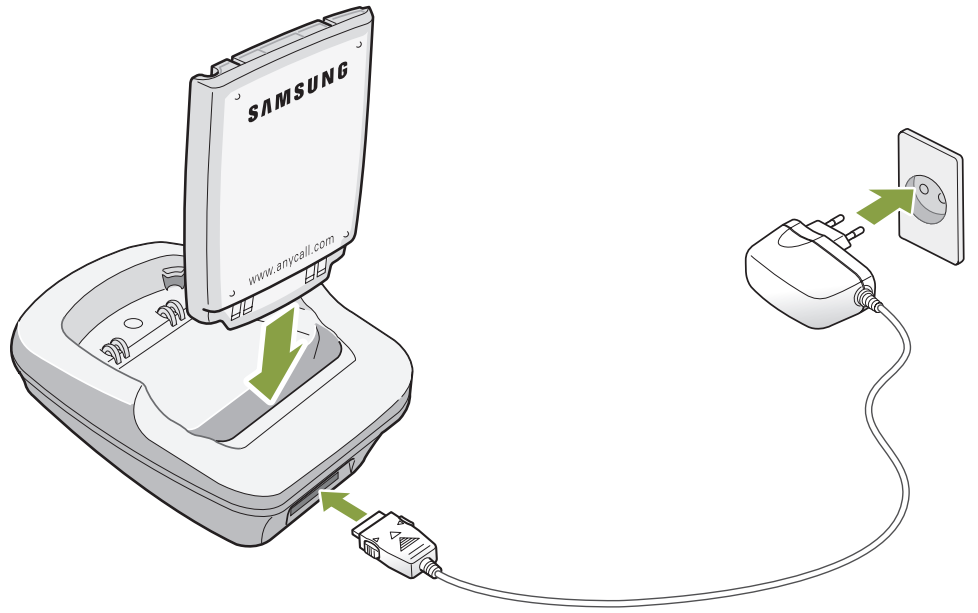

4. When charging is finished, unplug the adapter from the power outlet and from the charger. Refer to step 3 on page 179.

5. Remove the battery from the desktop charger.

Switching the Phone On/Off

1. Open the folder.

2. Press and hold the key until the phone switches on.

   When your phone finds the network, the idle screen appears on each display. Now, you can make or receive a call.

3. To switch the phone off, press and hold the key until the power-off image displays.

Basic Functions

Making a Call

1. Enter the area code and phone number.

Note: If you make a mistake, press the key to clear a wrong digit. To clear the whole display, press and hold the key.

2. Press the key.

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press the key. Or, close the phone.

Answering a Call

When a call comes in, the phone rings and displays the caller's phone number, if the Caller Line Identification service is available. For detailed information, contact your service provider.

When the phone is ringing, open the phone to answer the call. If the phone is already open, press the key.

Rejecting a Call

When the phone is ringing, press and hold the ▲/▼ key.

Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, press the ▲/▼ keys on the left side of the phone.

In the standby mode, you can adjust the key tone or the folder tone volume using the ▲/▼ keys.

Switching to the Whisper Mode

The whisper mode automatically increases the microphone gain levels to allow the other party to hear your voice even though you may be whispering.

During a call, press and hold the key to switch to the whisper mode.

To go back to the normal mode, press and hold the key again. Or, when the call ends, the mode automatically turns off.

Quickly Switching to the Manner Mode

The manner mode is convenient when discretion is required and you a wish to stop the phone from making any noise, in a theater or at a library for example.

In the standby mode, to switch your phone quickly to the manner mode, simply press and hold the key.

To exit the manner mode and reactivate the previous sound settings, press and hold the key again.

Redialing the Last Number

If press long key will call the lastest number in last call log.

To redial one of the numbers in the LastCall Log list:

1. In the standby mode, press the key.
2. Press the or key until you find the required number.
3. Press the key.

Storing a Phone Number

1. In the standby mode, enter a number and press the key.
   Or, after ending a call by pressing the the key, press the key.
2. Select an icon to identify the category of number to be stored and press the key.
3. Enter a name. For further details about entering text, refer to "Entering Text" on page 184.
4. If necessary, press the or key to move to the desired input field and enter information about the person.
   - Home/Mobile/Office/Other/FAX: Enter various phone numbers. In the input box on the right side of each category, you can set the speed-dial number.
   - E-mail: Enter the person's e-mail address.
   - Group: Define the caller group to the entry.
   - Memo: Enter other information about the person.
5. Press the key.
6. Press the key to confirm storing the entry.

Speed-dialing

Once you have stored phone numbers in the phonebook with the speed-dial number (refer to the previous section), you can easily and quickly dial them, without needing to remember the numbers.

- For memory locations 001~009: Press and hold the last digit.
- For memory locations 000, 010~999: Press the first digit(s) of the speed-dial number and hold the last digit.

Four-digit Dialing

You can enter the last four consecutive digits of a number in the phonebook or the LastCall Log List, and your phone can dial the entire number for you.

Enter the last four digits of the desired phone number. your phone dials the corresponding number.

If there is more than one number that contains those digits, all of them are listed. Scroll to the number you want using the navigation keys and press the key to dial.

Entering Text

To enter English words in a text input field, change the input mode to **A** (upper-case)or **a** (lower-case) by pressing the key.

Press the keys labeled with the required letter:
-Once for the first letter
-Twice for the second letter
-And so on.

For example, press the **2** key three times to display the letter "C" and the **5** key two times to display the letter "K".

The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, just wait for a few seconds for the cursor to automatically move to the right, and then enter the next letter.

To enter symbols change the input mode to .

Press or to display more symbols sets.
Press or to select the symbol you want to insert and press . To exit the mode, press the key.

Menu Functions

Using the Menu

The phone offers a range of functions that allow you to tailor the phone to your needs. These functions are arranged in menus and sub-menus.

Example: Changing the display language to English

1. In the standby mode, press the key to access the menu mode.
2. Press the key to enter the **My Phone** menu.
3. Scroll with the or key to reach **언어/Language**.
4. Press the key to enter the menu.
5. Scroll with the or key to highlight **English**.
6. Pressing the key.

You can also use the index number to access the **Language** menu function; press the key for the main menu mode for the **My Phone** menu, the **6** key for **언어/Language**.

My Phone (the key + the key)

1. **Start Menu**: You can set up the start menu by registering or deleting menu functions.

▶ 1:Set/2:Delete/3:Reset

2. **Menu Screen**: You can change the display style of the menu mode.

▶ 1:Change Icon/2:Change Order/ 3:Set Color /4:Theme Color/5:Icon List

3. **My Name**: You can enter your name to be displayed on the idle screen.
4. **Text Slide**: You can enter a greeting message to on displayed on the screen.
5. **Number Size**: You can change the size of the number to be displayed when you enter a phone number to dial.
6. **언어/Language**: You can change the display language.
7. **Select Clock**: You can change the type of the clock to be displayed on the external LCD in the standby mode.

1. Phonebook (the or key + 1, the)

1. **Find Number**: You can find the entries stored in the phonebook using location numbers, names, numbers, group names, or order of registration.

▶ 1:By Location/2:By Name/3:By Number/
4:By Group/5:By Time

2. **Outgoing Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed from your phone.
3. **Incoming Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls placed to your phone.
4. **Missed Call**: You can view the records of up to 30 of the last phone calls you received but did not answer.
5. **Store Number**: You can add a new name entry. For details about storing a number, see page 183. You can store up to 1,000 names or 2,400 items in your Phonebook.

6. **Call Alert**: If the caller line identification service is available, you can set the phone to alert you to an incoming call from a specific person by using a distinctive icon and ringer.

▶ 1:Edit Number/2:Set Number/3:Icon List

7. **Edit Group**: You can add a new group and edit or delete the existing groups.

8. **Number Plus**: Your phone can have two phone numbers and you can quickly and easily switch your service back and forth between the two numbers.

▶ 1:Set Number Plus /2:Select Alert/ 3:Delete Number

9. **Delete All**: You can delete all of the phonebook entries.

#. **My Number**: You can view your phone number and model name.

2. Internet/SMS (the or key + 2)

1. **NATE**: You can access the Internet service provided by your service provider.

▶ 1:NATE 접속/ 2:ⓜPlayon/ 3:MONETA

2. **Message Setup**: You can send or receive SMS messages and view the messages. Also you can send your SOS message to the entered receiver.

▶ 1:Incoming/ 2:Outgoing/ 3:Message Box/ 4:Message Log/*:Anycall SOS

3. **Set Modem**: You can use the phone just like a modem on your PC, enabling you to use wireless data.

▶ 1:Alert Type/ 2:Auto Receive/ 3:Tx Rate

4. **EVDO Setting**: You can select a data communication mode.

5. **Web Page View**: You can view the list of the web pages you accessed using the NATE service.

6. **Internet Setup**: You can set the URL address of the startup home page and the proxy server.

3. Entertainment (the or key + 3)

1. **Music Box**: You can select a ringer melody or bell.

▶ 1:Basic Bell/ 2:Exciting Melody/ 3:Mood Melody/ 4:Event Melody/ 5:Music Bell/ 6:My Bell/ 7:My Melody

2. **Image Box**: You can select an image to be displayed in various situations.

▶ 1:Standby Mode /2:Incoming Call/ 3:NATE Conn./ 4:Power On/ 5:Power Off/ 6:Delete image

3. **Anycall Land**: You can access the games downloaded from Anycall Land. To download games, refer to the homepage of the Anycall (www.anycall.com).

4. **Push Push 2**: You can enjoy the **Push Push 2** game.

5. **Adminstrator**: You can view information about various items downloaded from the Internet. You can also delete unnecessary items in this menu.

▶ 1:Game/ 2:Music/ 3:Image

4. Organizer (the or key + 4)

1. **Morning Call**: You can set a morning call to wake you up every morning.

2. **Alarm**: You can set an alarm to ring at a specified time.

3. **Scheduler**: You can view the current month as well as the past or future month in calendar format. You can schedule up to 50 events and be alerted by the Scheduler function before an event begins.

4. **Memo**: You can make up to 10 memos of important things you need to remember.

5. **Calculator**: you can use the phone as a calculator.

6. **Worldtime**: You can use this menu option to find out what time it is in another part of the world.

7. **D-Day Plus**:You can know how much time it takes for you to do something or how many months, days, hours and minutes until a specific event occurs.

8. **Unit Change**: You can convert a value into the required unit, for example, inches to centimeters.

9. **Timer**: You can view the length of your calls and set the current date and time.

5. Setup (the or key + 5)

1. **Set sound**: You can customize various sound settings.

▶ 1:Bell/Vibrate/ 2:Ring Volume/ 3:Key Tone Type/ 4:Period Alarm/ 5:Theme Sound

2. **Backlight**: You can select whether or not the phone uses the backlight or how long the backlight is on. You can also set the contrast of the display and set whether or not the phone use the service light.

▶ 1:Set Time/ 2:Backlight/ 3:External LCD/ 4:Service Lamp

3. **Auto Dial**: You can set the phone to automatically add an area code or international code when you make a call.

▶ 1:Auto Area/ 2:International

4. **Rejection**: You can set the phone to reject or automatically answer an incoming call; Auto Answer and Lamp.

5. **Answer Mode**: You can set how to answer an incoming call; By folder open and By anykey.

6. **Password Chg**: You can change the phone password. To enter this option, you need enter the phone password.

7. **Restrict**: You can restrict receiving or making calls and accessing the menu functions.

▶ 1:Privacy/ 2:Incoming/ 3:International/ 4:Caller ID

8. **INTER-roaming** (International Roaming Service): When you travel abroad, you need to change to an appropriate system to make and receive phone calls. Contact your service provider, for further details.

▶ 1:KOREA (SKT)

▶ 2:Auto Roaming (Automatically searching A or B band. Before using this feature, you may ask the international Roaming Customer Center.)

▶ 3:A region-China~ (In China, Hong Kong, New Zealand, Guam, Saipan, Atlanta etc.)

▶ 4:B region-USA~ (In USA(except A-region), Canada, Australia etc.)

- International Roaming Customer Center : 1566-2011(+82-2-6343-9011)

*. **Reset Phone**: You can reset the phone settings. To enter this option, you need to enter the phone password.

▶ Reset Function/ Reset All

#. **Lock Phone**: You can lock the phone. To enter this option, you need to enter the phone password.

▶ Auto lock/ Manual lock/ Cancel

MONETA (the key)

The MONETA menus are not displayed in English.

The MONETA service lets you use your phone as a credit card and/or a membership card, and send or receive money to or from another MONETA-equipped phone. Before using the MONETA service, you must subscribe to the MONETA service by registering your credit card information and then install a MONETA chip in your phone. To use the MONETA payment service, select the desired menu option and hold your phone with your phone' s IrDA port or the battery part facing toward the MONETA device, according to your Ir/RF 지불설정 menu setting.

1. 신용카드: allows you to use your phone as a credit card. When you want to pay for something with your credit card, select this menu and face your phone toward the MONETA device.

2. 모네타캐시: allows you to send MONETA cash to another MONETA phone or bill another MONETA phone user. To send MONETA cash, you must have sufficient MONETA cash on your phone. You may add money to your phone by transferring money from your bank account.

3. 교통: allows you to pay bus, taxi, or train fares using your phone if the vehicle is equipped with the MONETA device.

4. BANK: allows you to perform banking tasks such as checking the balance of an account, sending money, or using an ATM with your MONETA phone. The availability and options of this mobile bank service varies depending on your bank.

5. 증권/금융: allows you to access the stock market to deal in stocks, etc.

6. 모네타세상: allows you to use additional MONETA services, such as using your phone as a membership card or coupon.

7. 전자화폐: allows you to add real cash to your phone and pay for purchases with that cyber money.

8. 쇼핑몰: allows you to shop in a mobile shopping mall.

9. MY PAGE: allows you to customize your MONETA card by setting the My Page options. You can view information about your credit card.
You can check your MONETA cash balance and set options for MONETA cash.
You can view information about your MONETA chip.
You can manage the certificates which secure your payment.
You can select how to send information when you pay for purchases with your phone.
You can assign the MONETA key to a credit card, MONETA cash, or cyber money.

IrDA (the key)

You can send or receive data, such as namecards or phonebook entries.

▶ 1:RX Mode/2:Send Namecard/3:Send Phonebooks/4:Send MyImages/5:Send MyMelodies

Options During a Call

(the key during a call)

1. **Phonebook**: Refer to “Phonebook” on page 185.

2. **Messages**: Refer to “Internet/SMS” on page 186.

3. **Mute Mic**: You can turn the microphone off so that the other party cannot hear you.

4. **Key Tone Off**: You can press keys without hearing annoying key tones during a call.

5. **Send My Number**: You can send the DTMF (Dual-Tone Multi- Frequency) tones of your phone number.

6. **Send DTMF**: You can send the DTMF tones of the currently displayed number.

MEMO

휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347 조에 의거 10 년 이하의 징역이나 2,000 만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록관련 홍보문

1. 본 제품은 반드시 정보통신부 형식등록을 받은 후 사용하셔야 합니다.
2. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459	5,107,225
	5,109,390		